RM 655.1 VS

STIHL



2 - 21	Gebrauchsanleitung
21 - 40	Instruction Manual
40 - 60	Notice d’emploi
60 - 80	Manual de instrucciones
80 - 99	Uputa za uporabu
99 - 117	Skötselanvisning
117 - 135	Käyttöohje
135 - 155	Istruzioni d’uso
155 - 173	Betjeningsvejledning
173 - 191	Bruksanvisning
191 - 210	Návod k použití
210 - 229	Használati utasítás
229 - 250	Instruções de serviço
250 - 268	Návod na obsluhu
268 - 287	Handleiding
287 - 309	Инструкция по эксплуатации
309 - 327	Lietošanas instrukcija
327 - 347	Інструкція з експлуатації
347 - 369	Қолдану нұсқаулығы
369 - 390	οδηγίες χρήσης
390 - 410	Kullanma talimati
410 - 429	Udhëzimi për përdorim
429 - 448	Instrukcja użytkowania
448 - 467	Kasutusjuhend
467 - 484	Eksploatavimo instrukcija
484 - 506	Ръководство за употреба
506 - 526	Instrucţiuni de utilizare
526 - 544	Uputstvo za upotrebu
544 - 563	Navodilo za uporabo
563 - 584	Упатство за употреба





Informasjon om oppfyllelse av REACH forordningen er angitt under www.stihl.com/reach .

19 Reservedeler og tilbehør

19.1 Reservedeler og tilbehør

STIHL Disse symbolene identifiserer STIHL reservedeler og originalt STIHL tilbehør.

STIHL anbefaler å bruke STIHL reservedeler og originalt STIHL tilbehør.

Reservedeler og tilbehør fra andre produsenter kan ikke vurderes av STIHL med hensyn til pålitelighet, sikkerhet og egnethet til tross for løpende markedsobservasjon og STIHL kan ikke garantere for deres bruk.

Originale STIHL reservedeler og originalt STIHL tilbehør fås kjøpt hos en STIHL fagforhandler.

19.2 Viktige reservedeler

– Kniven: 6374 702 0100
– Knivskruen: 9008 348 2440
– Skiven: 0000 702 6600

20 Kassering

20.1 Kassere gressklipperen

Kontakt de ansvarlige lokale myndighetene eller en STIHL forhandler for mer informasjon om kassering.

Ikke-forskriftsmessig kassering kan medføre helse- og miljøskader.

- ► STIHL produkter og tilhørende emballasje skal leveres inn til resirkulering iht. lokale forskrifter.
- ► Ikke kast dette materiale sammen med vanlig husholdningsavfall.

21 EU-samsvar

EU-samsvarserklæringen er tilgjengelig under stihl.link/compliance.

Et skjema for rapportering av sikkerhetshull og annen informasjon er tilgjengelig under vdp.stihl.com .

22 Adresser

22.1 Produsent

STIHL Tirol GmbH
Hans Peter Stihl-Straße 5
6336 Langkampfen
Österreich

22.2 Adresser

www.stihl.com

Obsah

1 Informace k tomuto návodu k použití..... 191
2 Přehled.....192
3 Bezpečnostní pokyny.....193
4 Příprava sekačky na trávu k použití..... 198
5 Smontování sekačky na trávu.....199
6 Doplnění paliva do sekačky na trávu..... 201
7 Nastavení sekačky na trávu pro uživatele 201
8 Startování a vypínání motoru.....202
9 Kontrola sekačky na trávu.....202
10 Práce se sekačkou na trávu.....203
11 Po skončení práce..... 205
12 Přeprava..... 205
13 Skladování..... 205
14 Čištění.....206
15 Údržba..... 206
16 Oprava..... 208
17 Odstranění poruch..... 208
18 Technická data.....209
19 Náhradní díly a příslušenství..... 209
20 Likvidace.....210
21 Shoda s předpisy EU..... 210
22 Adresy.....210

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ! PŘED POUŽITÍM SI NÁVOD PŘEČTĚTE, JE NUTNÉ MU POROZUMĚT A ULOŽIT HO.

1 Informace k tomuto návodu k použití

1.1 Platné dokumenty

Tento návod k použití je překladem originálního návodu k obsluze od výrobce.

Platí místní bezpečnostní předpisy.

- ► Kromě tohoto návodu k použití je třeba si přečíst níže uvedené dokumenty, porozumět jim a uložit je pro pozdější použití:
  – Návod k použití motoru HD775

1.2 Označení varovných odkazů v textu

⚠ NEBEZPEČÍ

- Odkaz upozorňuje na nebezpečí, která vedou k těžkým úrazům či úmrtí.
  - ► Uvedená opatření mohou zabránit těžkým úrazům či úmrtí.

Překlad originálního návodu k použití 0000011891_007_CZ
Vytištěno na bezchlórově běleném papíru. Papír je recyklovatelný.
© ANDREAS STIHL AG & Co. KG 2026 0478-111-9963-B. VA2.G26.

VAROVÁNÍ

- Odkaz upozorňuje na nebezpečí, která **mohou** vést k těžkým úrazům či úmrtí.
  - ► Uvedená opatření mohou zabránit těžkým úrazům či úmrtí.

UPOZORNĚNÍ

- Odkaz upozorňuje na nebezpečí, která mohou vést k věcným škodám.
  - ► Uvedená opatření mohou zabránit věcným škodám.

1.3 Symboly v textu

Tento symbol odkazuje na kapitolu v tomto návodu k použití.

2 Přehled

2.1 Sekačka na trávu

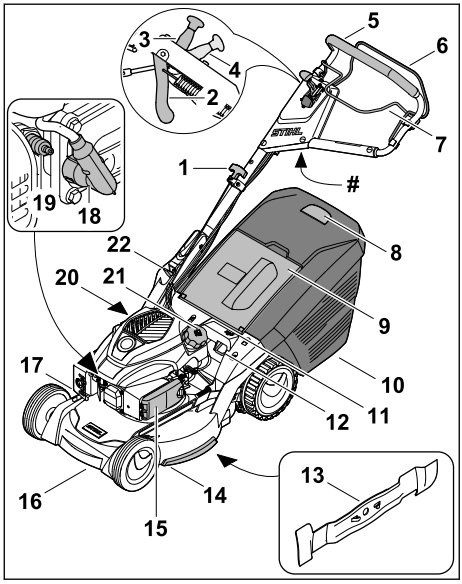

1 Startovací rukojeť
2 Páka pro nožovou brzdu-spojku
3 Páčka regulace plynu
4 Páčka pro nastavení rychlosti pojezdu
5 Řídítka
6 Spínací rámová páčka pro sečení
7 Spínací rámová páčka pro pojezd
8 Ukazatel stavu naplnění sběrného koše na trávu
9 Vyhazovací klapka
10 Sběrný koš na trávu
11 Rukojeť pro držení sekačky na trávu
12 Páčka výšky sečení
13 Nůž
14 Ochranné lišty
15 Víko filtru
16 Přepravní držadlo
17 Tlumič výfuku
18 Nástrčka zapalovací svíčky
19 Zapalovací svíčka
20 Uzávěr motorového oleje
21 Uzávěr palivové nádržky
22 Páčka pro nastavení řídítek
 # Typový štítek se sériovým číslem stroje

2.2 Symboly

Symboly mohou být na sekačce na trávu a mohou znamenat následující:

LWA Zaručená hladina akustického výkonu podle směrnice 2000/14/EC v dB(A) za účelem porovnatelnosti akustických emisí výrobků.

Tento symbol označuje uzávěr palivové nádržky.

Tento symbol označuje víčko motorového oleje.

Výrobek se nesmí likvidovat společně s domovním odpadem.

Nastavení výšky sečení



Nastartování motoru:
1 – Páku seřízení otáček motoru nastavte na I
2 – Vytáhněte startovací rukojeť
Zapojení nože:
1 – Spínací rámovou páčku pro sečení přitlačte k řídítkům
2 – Páku pro nožovou brzdu-spojku vytáhněte nahoru



Odpojení nože:
Uvolněte spínací rámovou páčku pro režim sečení


Seřízení plynu poloha „Start“: V této poloze lze motor nastartovat.


Seřízení plynu poloha „Stop“: V této poloze se motor vypne.


Zapnutí pojezdu:
Spínací rámovou páčku pro pohon pojezdu přitáhněte až k řídítkům


V této poloze jede sekačka na trávu nejvyšší rychlostí.


V této poloze jede sekačka na trávu nejnižší rychlostí.

3 Bezpečnostní pokyny

3.1 Varovné symboly

Varovné symboly, které jsou umístěny na sekačce na trávu, mají následující význam:


Dodržujte bezpečnostní pokyny a jejich opatření.


Návod k použití je třeba si přečíst, porozumět mu a uložit ho pro další potřebu.


Dbejte na bezpečnostní pokyny týkající se předmětů vymrštěných do výšky a na bezpečnostní opatření.


Ruce i nohy vždy držte v bezpečné vzdálenosti od nožů.


Před přepravou, uskladněním, údržbou nebo opravami vytahujte nástrčku zapalovací svíčky.


Dodržujte bezpečnostní odstup.


Při běžícím motoru nikdy nesahejte do pracovního prostoru nože.

3.2 Řádné používání

Sekačka na trávu STIHL RM 655.1 VS slouží k sekání a mulčování trávy.

⚠ VAROVÁNÍ

- Pokud sekačka na trávu nebude používána v souladu s určeným účelem, může dojít k těžkým úrazům nebo úmrtí osob a ke vzniku věcné škody.
  - ► Sekačku na trávu používejte tak, jak je to popsáno v tomto návodu k použití a v návodu k použití motoru.

3.3 Požadavky týkající se uživatele

⚠ VAROVÁNÍ

- Uživatelé, kteří neabsolvovali zaškolení, nedokážou rozpoznat nebo odhadnout nebezpečí spojená s používáním sekačky na trávu. Může tak dojít k těžkému nebo smrtelnému zranění uživatele nebo jiných osob.


► Přečtěte si návod k použití, ujistěte se, že jste mu porozuměli, a uschovejte si jej.

- ► Pokud dojde k předání sekačky na trávu jiné osobě: Předejte také návod k použití sekačky na trávu a motoru.
- ► Ujistěte se, že uživatel splňuje následující požadavky:
  - – Uživatel je odpočatý.
  - – Uživatel je tělesně, smyslově i mentálně schopný obsluhovat sekačku na trávu a pracovat s ní. Pokud má uživatel fyzické, smyslové nebo mentální omezení, může s nimi pracovat pouze pod dohledem nebo podle pokynů odpovědné osoby.
  - – Uživatel dokáže rozpoznat a posoudit nebezpečí spojená se sekačkou na trávu.
  - – Uživatel si je vědom toho, že je zodpovědný za nehody a škody.
  - – Uživatel je plnoletý nebo byl v souladu s vnitrostátními předpisy vyškolen pod profesním dohledem.
  - – Uživatel před zahájením používání sekačky na trávu absolvoval pracovní zaškolení u odborného prodejce výrobků STIHL nebo u osoby s náležitou odbornou způsobilostí.
  - – Uživatel není pod vlivem alkoholu, léků nebo drog.
- ► Pokud přetrvávají nejasnosti: Vyhledejte odborného prodejce výrobků STIHL.

3.4 Oděv a vybavení

⚠ VAROVÁNÍ

- Během práce mohou být předměty vymrštěny velkou rychlostí nahoru. Uživatel se může zranit.
  - ► Noste dlouhé kalhoty z odolného materiálu.
- Během práce vzniká hluk. Hluk může poškodit sluch.
  - ► Noste ochranu sluchu.
- Během práce může dojít k rozvíření prachu. Vdechovaný prach může poškodit zdraví a vyvolat alergické reakce.
  - ► Pokud bude rozvířen prach: noste ochrannou protiprachovou masku.
- Nevhodný oděv se může zaplétat ve dřevinách a houští nebo zachytávat v sekačce na trávu. Uživatel, který používá nevhodný oděv, může být těžce zraněn.
  - ► Noste těsně přiléhající oděv.
  - ► Odložte šály a šperky.
- Během provádění čištění, údržby nebo přepravy může uživatel přijít do styku s řezným nožem. Uživatel se může zranit.
  - ► Noste ochranné rukavice z odolného materiálu.
- Při používání nevhodné obuvi může uživatel uklouznout. Uživatel se může zranit.
  - ► Noste pevnou, uzavřenou obuv s protiskluzovou podrážkou.
- Při ostření řezných nožů mohou odlétávat částice materiálu. Uživatel se může zranit.
  - ► Noste těsně přiléhající ochranné brýle. Vhodné ochranné brýle přezkoušené podle normy EN 166, EN ISO 16321 nebo národních předpisů a opatřené odpovídajícím označením jsou dostupné v obchodní síti.
  - ► Noste ochranné rukavice z odolného materiálu.

3.5 Pracovní oblast a okolí

⚠ VAROVÁNÍ

- Nezúčastněné osoby, děti a zvířata nedokážou rozpoznat a posoudit nebezpečí, která jsou spojena se sekačkou na trávu a s vymrštěnými předměty. Může tak dojít k těžkému zranění nezúčastněných osob, dětí a zvířat a ke vzniku věcných škod.



  - ► Zajistěte, aby se nezúčastněné osoby, děti ani zvířata nepřibližovaly k pracovní oblasti.
  - ► Dodržujte dostatečnou vzdálenost od okolních předmětů.
  - ► Sekačku na trávu nenechávejte bez dozoru.
  - ► Zajistěte, aby si děti nemohly se sekačkou na trávu hrát.
- Jestliže motor běží, vycházejí z tlumiče výfuku horké plyny. Horké plyny mohou způsobit vznícení snadno zápalného materiálu a vznik požáru.
  - ► Proud výfukových plynů směrujte mimo snadno zápalný materiál.

3.6 Bezpečnosti odpovídající stav

3.6.1 Sekačka na trávu

Sekačka na trávu je ve stavu odpovídajícím bezpečnosti, když jsou splněny níže uvedené podmínky:

– Sekačka na trávu není poškozená.
– Ze sekačky na trávu nevytéká žádný benzín.
– Uzávěr palivové nádržky je uzavřen.
– Ze sekačky na trávu nevytéká žádný motorový olej.
– Uzávěr motorového oleje je zavřený.
– Sekačka na trávu je čistá.
– Ovládací prvky fungují a nejsou změněny.
– Pokud probíhá sečení a posečená tráva se má sbírat do záchytného koše na trávu: Záchytný koš na trávu je správně zavěšený.
– Pokud se má při sečení posečená tráva vyhazovat vzadu: je vyvěšený záchytný koš na trávu a zavřená vyhazovací klapka.
– Pokud se provádí mulčování: Mulčovací vložka je nasazená, záchytný koš na trávu je vyvěšený a vyhazovací klapka je zavřená.
– Nůž je správně namontovaný.
– Je správně namontované originální příslušenství STIHL určené pro tuto sekačku na trávu.
– Odpružené mechanismy jsou nepoškozené a funkční.
– Při uvolnění spínacího oblouku pro sečení se motor vypne.

⚠ VAROVÁNÍ

- Pokud se součásti nenachází ve stavu odpovídajícím bezpečnostním požadavkům, nelze již zajistit jejich bezpečnou funkci, bezpečnostní zařízení mohou být vyřazena z činnosti a může unikat palivo. Může dojít k těžkým úrazům nebo usmrcení osob.
  - ► Pracujte s nepoškozenou sekačkou na trávu.
  - ► Pokud ze sekačky na trávu vytéká benzín: se sekačkou na trávu nepracujte a vyhledejte odborného prodejce výrobků STIHL.
  - ► Zavřete uzávěr palivové nádržky.
  - ► Pokud ze sekačky na trávu vytéká motorový olej: se sekačkou na trávu nepracujte

a vyhledejte odborného prodejce výrobků STIHL.
- ► Zavřete uzávěr motorového oleje.
- ► Pokud je sekačka na trávu znečištěná: sekačku na trávu vyčistěte a nechte uschnout.
- ► Nemanipulujte se sekačkou na trávu a jejími bezpečnostními systémy.
- ► Neprovádějte jakoukoli manipulaci se sekačkou, která změní výkon nebo otáčky motoru.
- ► Pokud nefungují ovládací prvky: se sekačkou na trávu nepracujte.
- ► Odpružené mechanismy mohou vydávat uloženou energii.
- ► Pokud se má při sečení posečená tráva zachytit do záchytného koše na trávu: Zavěste záchytný koš na trávu tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití, 🕮 5.3.2.
- ► Pokud provádíte mulčování: Mulčovací vložku vložte tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití., 🕮 5.2.2.
- ► Namontujte nůž tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití, 🕮 15.2.2.
- ► Originální STIHL příslušenství pro tuto sekačku montujte tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití nebo v návodu k použití příslušenství.
- ► Do otvorů sekačky na trávu nestrkejte žádné předměty.
- ► Opotřebované nebo poškozené informační štítky nechte odborným prodejcem STIHL neprodleně vyměnit.
- ► V případě nejasností: Vyhledejte odborného prodejce STIHL.

3.6.2 Nůž

⚠ VAROVÁNÍ

- Pokud součásti nože nejsou ve stavu vyhovujícím bezpečnostním požadavkům, mohou se uvolnit a vymrštit. Může dojít k těžkému zranění osob.
  - ► Pracujte pouze s nepoškozeným nožem a nepoškozenými montážními součástmi.
  - ► Pracujte s nezdeformovaným nožem.
  - ► Správně nůž namontujte.
  - ► Nůž třeba správně naostřete.
  - ► Pracujte s nožem bez otřepu.
  - ► Pracujte s nožem, jehož minimální tloušťka a minimální šířka neklesla pod minimální povolenou hodnotu, 🕮 18.2. V případě, že není splněn požadavek na minimální tloušťku nebo minimální šířku, vyměňte nůž, 🕮 19.2.
  - ► Vyvažování nožů svěřujte odbornému prodejci STIHL.
  - ► V případě nejasností: Vyhledejte odborného prodejce STIHL.

3.7 Palivo a tankování

⚠ VAROVÁNÍ

- Tato sekačka na trávu používá jako palivo benzin. Benzín je vysoce hořlavý. Pokud se benzín dostane do styku s otevřeným ohněm nebo horkými předměty, může způsobit požár nebo výbuch. Může tak dojít k těžkým úrazům či úmrtí osob a ke vzniku věcných škod.
  - ► Benzín chraňte před nadměrnou teplotou a ohněm.
  - ► Zabraňte rozlití benzínu.
  - ► Pokud došlo k rozlití benzínu: Otřete benzín hadříkem a nepokoušejte se nastartovat motor, dokud nejsou všechny části sekačky na trávu suché.
  - ► Nekuřte.
  - ► Palivo do nádrže nelijte v blízkosti ohně.
  - ► Před tankováním motor vypněte a nechejte ho vychladnout.
  - ► Pokud je třeba nádrž na palivo vyprázdnit: provádějte toto na volném prostranství.
  - ► Motor startujte minimálně 3 m od místa, kde jste nalévali palivo do nádrže.
  - ► Sekačku na trávu s benzínem v palivové nádržce nikdy nepoužívejte ani neskladujte v uzavřených prostorách.
- Vdechování benzínových výparů může způsobit intoxikaci osob.
  - ► Benzínové výpary nevdechujte.
  - ► Tankujte jen na dobře větraných místech.
- Během práce se sekačka na trávu zahřívá. Benzín se rozpíná a v palivové nádržce může vzniknout přetlak. Při otvírání uzávěru palivové nádrže může dojít k vystříknutí benzinu. Vystříknutý benzin se může vznítit. Uživatel se může vážně zranit.
  - ► Sekačku na trávu nechte nejdříve vychladnout, teprve potom otvírejte uzávěr palivové nádržky.
- Oděv, který se dostane do styku s benzínem, se může snadněji vznítit. Může tak dojít k těžkým úrazům či úmrtí osob a ke vzniku věcných škod.
  - ► Pokud se váš oděv dostal do kontaktu s benzínem: převlékněte se do jiného oděvu.
- Benzín může představovat ohrožení pro životní prostředí.
  - ► Zabraňte rozlití paliva.

- ► Benzín odevzdejte v souladu s předpisy k ekologické likvidaci.

- V případě, že se benzín dostane do styku s pokožkou nebo očima, může dojít k podráždění pokožky nebo očí.
  - ► Vyhýbejte se kontaktu s benzínem.
  - ► Pokud došlo ke kontaktu s pokožkou: dotčená místa pokožky umyjte velkým množstvím vody a mýdlem.
  - ► Pokud došlo ke kontaktu s očima, vyplachujte je nejméně po dobu 15 minut velkým množstvím vody a vyhledejte lékaře.
- Zapalování sekačky na trávu vytváří jiskry. Jiskry mohou unikat ven a ve snadno hořlavém nebo explozivním okolí vyvolat požáry nebo exploze. Může tak dojít k těžkým úrazům či úmrtí osob a ke vzniku věcných škod.
  - ► Používejte zapalovací svíčky, které jsou uvedeny v návodu k použití motoru.
  - ► Zašroubujte zapalovací svíčku a utáhněte ji.
  - ► Pevně přitlačte nástrčku zapalovací svíčky.
- Pokud je sekačka na trávu naplněna benzinem, který není vhodný pro motor, může dojít k jejímu poškození.
  - ► Používejte čerstvý značkový bezolovnatý benzín.
  - ► Dodržujte specifikace uvedené v návodu k použití motoru.

3.8 Pracovní postup

⚠ VAROVÁNÍ

- Pokud uživatel správně nenastartuje motor, může nad sekačkou na trávu ztratit kontrolu. Uživatel tím může utrpět těžké zranění.
  - ► Motor startujte tak, jak je to popsáno v tomto návodu k použití.
- Uživatel již v určitých situacích nemůže soustředěně pracovat. Uživatel může zakopnout, upadnout a těžce se zranit.
  - ► Pracujte klidně a s rozvahou.
  - ► Sekejte jen za dobré viditelnosti. Za nepříznivých světelných poměrů a nedostatečné viditelnosti se sekačkou na trávu nepracujte.
  - ► Sekačku na trávu smí obsluhovat pouze jedna osoba.
  - ► Pozor na překážky.
  - ► Sekačku na trávu nepřevracejte.
  - ► Při práci stůjte pevně na zemi a udržujte rovnováhu.
  - ► Pokud se dostaví známky únavy: udělejte si pracovní přestávku.
  - ► V případě sečení ve svahu: sekejte kolmo ke spádu svahu.
  - ► Nepracujte na svazích se sklonem větším než 25° (46,6 %).
  - ► Pracujete-li v blízkosti svahů, okrajů terénu, příkopů, skládek odpadu a náspů, používejte sekačku na trávu mimořádně opatrně.
  - ► Dobu práce plánujte vždy tak, abyste se vyhnuli vysokému zatížení po delší časové období.
- Když motor běží, vytvářejí se spaliny. Vdechované spaliny mohou osoby otrávit.
  - ► Spaliny nevdechujte.
  - ► Se sekačkou na trávu pracujte pouze na dobře odvětraném místě.
  - ► Pokud se vyskytne nevolnost, bolesti hlavy, poruchy zraku, poruchy sluchu nebo závrať: práci ukončete a vyhledejte lékaře.
- Pokud uživatel používá ochranu sluchu a motor běží, může dojít k omezenému vnímání a odhadnutí zvuků.
  - ► Pracujte klidně a s rozvahou.
- Když startovací šňůra rychle zaskočí zpátky, přitáhne ruku a paži k motoru rychleji, než ji budete moct pustit. To může způsobit zlomeniny kostí, pohmožděniny a výrony.
  - ► Startovací šňůru vytahujte pomalu, dokud neucítíte odpor, potom ji do délky paže rychle protáhněte, aby nedošlo ke zpětnému rázu.
- Rotující nůž může uživatele pořezat. Uživatel tím může utrpět těžké zranění.



- ► Stáhněte nástrčku zapalovací svíčky.



- ► Ruce i nohy vždy držte v bezpečné vzdálenosti od nožů.
- ► Nikdy se nedotýkejte rotujícího nože.
- ► Pokud je nůž zablokován nějakým předmětem: vypněte motor. Teprve potom předmět odstraňte.



Při běžícím motoru nikdy nesahejte do pracovního prostoru nože.

- V případě práce bez pojezdu může dojít k neúmyslnému zapnutí pojezdu a sekačka na trávu se dá do pohybu. Může dojít k těžkým úrazům osob a ke vzniku věcných škod.
  - ► Spínací rámovou páčku pojezdu aktivujte pouze tehdy, má-li být pojezd zapnut.
- V případě, že se sekačka na trávu začne během práce chovat jinak nebo nezvykle, může to znamenat, že se nachází ve stavu neodpovídajícím bezpečnostním požadavkům.

Může dojít k těžkým úrazům osob a ke vzniku věcných škod.
- ► Ukončete práci a vyhledejte odborného prodejce STIHL.

- Sekačka na trávu může během práce způsobovat vznik vibrací.
  - ► Používejte ochranné rukavice.
  - ► Dělejte včas pracovní přestávky.
  - ► Pokud se vyskytnou náznaky poruch prokrvení: vyhledejte lékaře.
- Sledujte sečenou plochu a dávejte pozor na překážky. Pokud během práce dojde k nárazu nože sekačky na cizí předmět, může dojít k vymrštění tohoto předmětu nebo některých jeho částí vysokou rychlostí. Může dojít k úrazům osob a ke vzniku věcných škod.



  - ► Odstraňte z pracovní oblasti cizí předměty, jako jsou kameny, klacky, dráty, hračky nebo jiné věci. Skryté předměty, které nelze odstranit, označte.
- Nůž rotuje ještě po krátkou dobu od uvolnění spínací rámové páčky pro režim sečení. Může dojít k těžkému zranění osob.



  - ► Počkejte, dokud se nůž již nebude otáčet.
  - ► Záchytný koš na trávu vyhákněte teprve tehdy, až se nůž sekačky přestane otáčet.
  - ► Mulčovací vložky vyjměte teprve tehdy, až se nůž sekačky přestane otáčet.
- V případě, že rotující nůž narazí na tvrdý předmět, mohou vzniknout jiskry. Ve snadno hořlavém prostředí mohou jiskry způsobit požár. Může tak dojít k těžkým úrazům či úmrtí osob a ke vzniku věcných škod.
  - ► Nepracujte ve snadno hořlavém prostředí.
- Tvrdé předměty narážející do rotujícího nože mohou sekačku na trávu poškodit.
  - ► Pokud do rotujícího nože narazí tvrdý předmět, vypněte motor a zkontrolujte, zda sekačka na trávu není poškozena.
  - ► Pokud je sekačka na trávu poškozená: Vyhledejte odborného prodejce STIHL.
- Pokud sekačku na trávu odstavíte na šikmém povrchu, může se nechtěně dát do pohybu. Může dojít k úrazům osob a ke vzniku věcných škod.
  - ► Sekačku na trávu nechávejte stát pouze na rovné ploše, kde se nemůže sama rozjet.
- Pokud jsou na řídítcích připevněné předměty, může se sekačka na trávu vlivem dodatečné zátěže převrátit. Může dojít k úrazům osob a ke vzniku věcných škod.
  - ► Na řídítka nepřipevňujte žádné předměty.

⚠ NEBEZPEČÍ

- V případě práce v okolí elektrických vedení, která jsou pod napětím, může nůž přijít do styku s těmito vedeními a způsobit jejich poškození. Uživatel se může vážně nebo smrtelně zranit.
  - ► Nepracujte v okolí kabelů vedoucích elektrický proud.
- Při práci za bouřky může být uživatel zasažen bleskem. Uživatel se může vážně nebo smrtelně zranit.
  - ► Při bouřce: Nepracujte.
- Při práci za deště může uživatel uklouznout. Uživatel se může vážně nebo smrtelně zranit.
  - ► Pokud prší: Nepracujte.

3.9 Přeprava

⚠ VAROVÁNÍ

- Během přepravy se sekačka na trávu může převrátit nebo uvést do pohybu. Může tak dojít ke zranění osob a ke vzniku věcných škod.
  - ► Vypnutí motoru.



  - ► Počkejte, dokud se řezný nůž nezastaví.



  - ► Odpojte nástrčku zapalovací svíčky.
  - ► Sekačku na trávu zajistěte na vhodné úložné ploše pomocí upínacích popruhů, řemenů nebo sítě tak, aby se nemohla převrátit ani pohybovat.
- Poté, co motor běžel, může být tlumič výfuku a motor horký. Uživatel se může při přepravě popálit.
  - ► Sekačku na trávu posunujte.
- Sekačka na trávu je těžká. Pokud uživatel přenáší sekačku na trávu sám, může při tom utrpět zranění.
  - ► Používejte ochranné rukavice.
  - ► Sekačku na trávu je třeba přenášet ve dvou.
- Během přepravy může dojít k úniku benzínu, což může způsobit znečištění a poškození.
  - ► Sekačku na trávu posunujte.
  - ► Stroj přepravujte bez benzinu.

3.10 Uložení

⚠ VAROVÁNÍ

- Děti nedokážou rozpoznat a posoudit nebezpečí, která jsou se sekačkou na trávu spojena. Může dojít k vážnému zranění dětí.

- ► Vypněte motor.
- ► Sekačku na trávu uchovávejte mimo dosah dětí.

- Kovové díly mohou vlivem vlhkosti korodovat. Sekačka na trávu se může poškodit.
  - ► Sekačku na trávu uchovávejte v čistotě a suchu.
- Pokud je sekačka na trávu na šikmém povrchu, může se neplánovaně rozjet. Může tak dojít ke zranění osob a ke vzniku věcných škod.
  - ► Sekačku na trávu odstavujte jen na rovných plochách.

3.11 Čištění, údržba a opravy

⚠ VAROVÁNÍ

- Pokud během čištění, údržby nebo oprav běží motor, může dojít k těžkému zranění osob a ke vzniku věcných škod.
  - ► Vypněte motor.



- ► Počkejte, dokud se nůž již nebude otáčet.



- ► Stáhněte nástrčku zapalovací svíčky.

- Pokud během čištění, údržby nebo opravy běží motor, může se nechtěně zapnout pohon pojezdu. Může dojít k těžkým úrazům osob a ke vzniku věcných škod.
  - ► Vypněte motor.



- ► Stáhněte nástrčku zapalovací svíčky.

- Pokud motor před chvílí běžel, může být tlumič výfuku a motor žhavý. Osoby se mohou popálit.
  - ► Počkejte, až tlumič výfuku a motor vychladnou.
- Použití agresivních čisticích prostředků a čištění proudem vody nebo pomocí ostrých předmětů může způsobit poškození sekačky na trávu nebo nože. Pokud se čištění sekačky na trávu nebo nože neprovádí správným způsobem, nelze již zajistit bezpečnou funkci součástí a bezpečnostní zařízení mohou být vyřazena z činnosti. Může dojít k těžkému zranění osob.
  - ► Sekačku na trávu a nůž čistěte způsobem, který je popsán v tomto návodu k použití, 🕮 14.2.
- Sekačka na trávu je vybavena nožovou brzdou-spojkou (BBC). Po uvolnění spínací rámové páčky pro režim sečení se nůž max. do 3 sekund zastaví. Motor běží dál.
  - ► Vypněte motor a odpojte nástrčku zapalovací svíčky, než začnete sekačku na trávu čistit, provádět její údržbu nebo opravy.
- Pokud nejsou sekačka na trávu nebo nůž udržovány nebo opravovány podle popisu v tomto návodu k použití, mohou jednotlivé součásti přestat správně fungovat a bezpečnostní zařízení mohou být nefunkční. Může dojít k těžkým úrazům nebo usmrcení osob.
  - ► Opotřebované nebo poškozené díly vyměňte.
  - ► Údržbu nebo opravy sekačky na trávu provádějte způsobem, který je popsán v tomto návodu k použití.
  - ► Údržbu nože provádějte způsobem, který je popsán v tomto návodu k použití.
- Při čištění, údržbě nebo opravě nože může uživatel přijít do styku s ostrými řeznými hranami. Uživatel se může zranit.
  - ► Noste ochranné rukavice z odolného materiálu.
- Při ostření se nůž může silně zahřát. Uživatel se může popálit.
  - ► Počkejte, až nůž vychladne.
  - ► Noste ochranné rukavice z odolného materiálu.

4 Příprava sekačky na trávu k použití

4.1 Příprava sekačky na trávu k použití

Před každým započetím práce se musí provést níže uvedené kroky:

- ► Odstraňte obalový materiál a přepravní pojistky.
- ► Zajistěte, aby se níže uvedené konstrukční díly nacházely v bezpečném stavu:
  - – Sekačka na trávu, 🕮 3.6.1.
  - – Nůž, 🕮 3.6.2.
- ► Vyčistěte sekačku na trávu, 🕮 14.2.
- ► Zkontrolujte nože, 🕮 9.2.
- ► Doplňte motorový olej, 🕮 5.4.
- ► Namontujte řídítka, 🕮 5.1.
- ► Vyklopte řídítka, 🕮 7.1.
- ► Nastavte řídítka, 🕮 7.2.
- ► Natankujte sekačku na trávu, 🕮 6.
- ► V případě, že probíhá sečení a posečená tráva se má zachycovat do sběrného koše na trávu:
  - ► Vyjměte mulčovací vložku, 🕮 5.2.1.
  - ► Zavěste záchytný koš na trávu, 🕮 5.3.2.

- V případě, že probíhá sečení a posečená tráva se má vyhazovat za sekačku:
  - Vyjměte mulčovací vložku, 🕮 5.2.1.
  - Vyvěste záchytný koš na trávu, 🕮 5.3.3.
- Pokud se mulčuje:
  - Vyvěste záchytný koš na trávu, 🕮 5.3.3.
  - Vložte mulčovací vložku, 🕮 5.2.2.
- Nastavte výšku sečení, 🕮 10.2.
- Zkontrolujte ovládací prvky, 🕮 9.1.
- Pokud tyto kroky nemohou být provedeny: sekačku na trávu nepoužívejte a vyhledejte odborného prodejce STIHL.

5 Smontování sekačky na trávu

5.1 Montáž řídítka

- Vypněte motor.
- Stáhněte nástrčku zapalovací svíčky.
- Postavte sekačku na trávu na rovnou plochu.

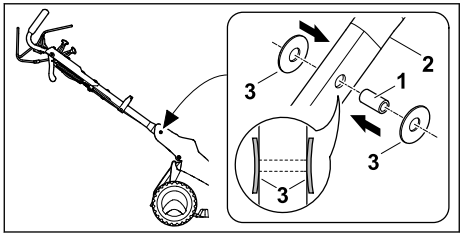

- Pouzdro (1) zatlačte do otvoru na řídítku (2).
- Talířové pružiny (3) nasuňte na pouzdro (1) vyklenutím dovnitř.

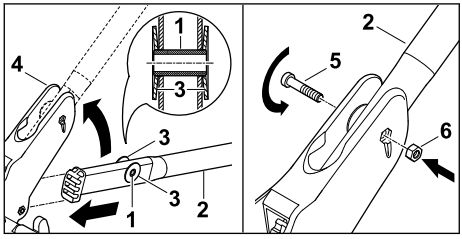

- Pouzdro (1) a talířové pružiny (3) přidržujte a veďte je společně s řídítkem (2) zespodu do konzoly řídítka (4).
- Řídítko (2) vyklopte nahoru, až budou otvory konzoly řídítka (4) a pouzdro (1) spolu lícovat.
- Šroub (5) prostrčte skrz otvory do konzoly řídítka (4) a pouzdra (1) v řídítku (2).
- Do otvoru v konzole vodicího držadla (4) vložte matici (6).
- Pevně utáhněte šroub (5).
- Složte řídítko.

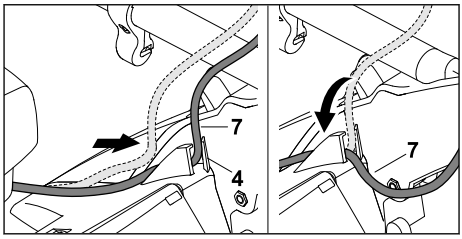

- Lanka (7) vložte do vodítka na konzole řídítka (4).

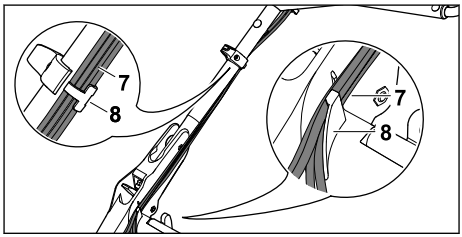

- Lanka (7) vložte do vodítka lanka (8).
- Řídítko vyklopte nahoru.

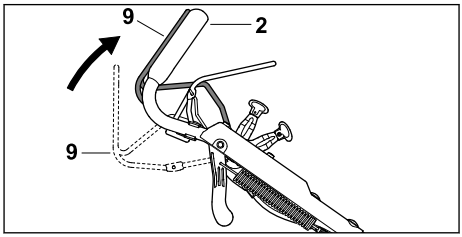

- Spínací rámovou páčku pro sečení (9) přitlačte k řídítku (2) a držte stisknutou.

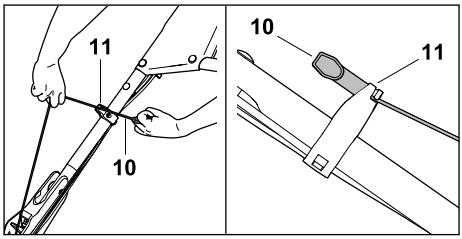

- Startovací rukojeť (10) pomalu vytahujte ve směru vedení lanka (11).
- Zavěste startovací rukojeť (10) ve vedení lankového táhla (11).
- Pusťte spínací rámovou páčku pro režim sečení (9).
- Nasaďte nástrčku zapalovací svíčky.

Řídítko se již nemusí znovu demontovat.

5.2 Vyjmutí a vložení mulčovací vložky

5.2.1 Vyjmutí mulčovací vložky

- ► Vypněte motor.
- ► Postavte sekačku na trávu na rovnou plochu.

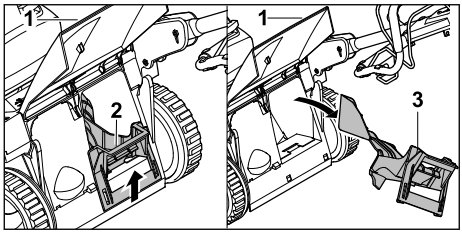

- ► Otevřete vyhazovací klapku (1). a podržte ji.
- ► Nadzvedněte aretační západku (2).
- ► Mulčovací vložku (3) vytáhněte z vyhazovacího kanálu šikmo směrem nahoru.
- ► Zavřete vyhazovací klapku (1).

5.2.2 Vložení mulčovací vložky

- ► Vypněte motor.
- ► Postavte sekačku na trávu na rovnou plochu.

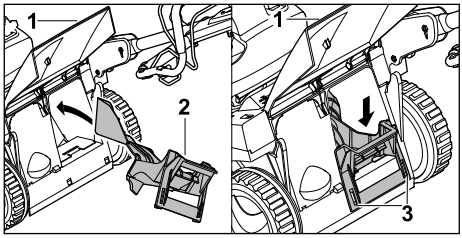

- ► Otevřete vyhazovací klapku (1). a podržte ji.
- ► Mulčovací vložku (2) vsaďte šikmo shora do vyhazovacího kanálu.
- ► Mulčovací vložku (2) otočte do vodorovné polohy, zatlačte směrem dolů a nechte zaklapnout obě aretační západky (3) v pouzdru přístroje.
- ► Zavřete vyhazovací klapku (1).

5.3 Sestavení, zavěšení a vyvěšení sběrného koše na trávu

5.3.1 Sestavení záchytného koše na trávu

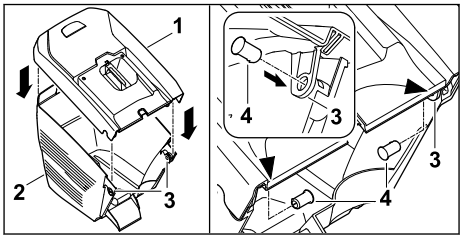

- ► Horní díl záchytného koše na trávu (1) nasaďte na spodní díl záchytného koše na trávu (2).
- ► Zatlačte čepy (4) zevnitř do otvorů (3).

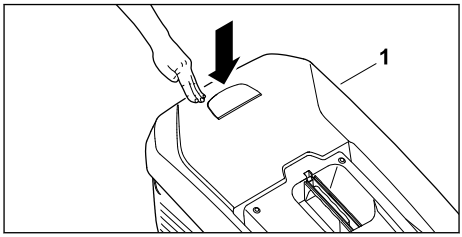

- ► Zatlačte horní díl záchytného koše na trávu (1) směrem dolů.
  Horní díl záchytného koše na trávu (1) slyšitelně zaklapne.

5.3.2 Zavěšení záchytného koše na trávu

- ► Odpojte nůž.
- ► Postavte sekačku na trávu na rovnou plochu.
- ► Pokud je vložena mulčovací vložka: vyjměte tuto mulčovací vložku.

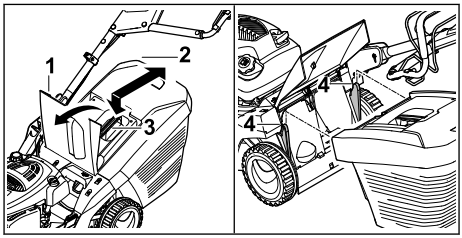

- ► Otevřete vyhazovací klapku (1). a podržte ji.
- ► Uchopte záchytný koš na trávu (2) za rukojeť (3) a zavěste jej do úchytů (4).
- ► Vyhazovací klapku (1) položte na záchytný koš na trávu (2).

5.3.3 Vyvěšení sběrného koše na trávu

- ► Vypněte motor.
- ► Sekačku na trávu postavte na rovnou plochu.

- ► Otevřete a podržte vyhazovací klapku.
- ► Sejměte sběrný koš na trávu pomocí rukojeti směrem nahoru.
- ► Zavřete vyhazovací klapku.

5.4 Doplnění motorového oleje

Motorový olej promazává a chladí motor.

Specifikace motorového oleje a plnicí množství jsou uvedeny v návodu k použití motoru.

UPOZORNĚNÍ

- ■ Při dodání je sekačka bez náplně motorového oleje. Nastartování motoru bez motorového oleje nebo s příliš malým množstvím motorového oleje může sekačku na trávu poškodit.
  - ► Před každým startem zkontrolujte stav motorového oleje a v případě potřeby motorový olej doplňte.

- ► Motorový olej plňte podle návodu k použití příslušného motoru.

6 Doplnění paliva do sekačky na trávu

6.1 Tankování sekačky na trávu

UPOZORNĚNÍ

- ■ Pokud se sekačka na trávu nenaplní správným palivem, může dojít k jejímu poškození.
  - ► Dodržujte návod k použití motoru.

- ► Vypněte motor.
- ► Postavte sekačku na trávu na rovnou plochu.
- ► Okolí uzávěru palivové nádržky očistěte vlhkým hadrem.
- ► Uzávěrem palivové nádržky otáčejte proti směru hodinových ručiček tak dlouho, až lze uzávěr palivové nádržky sejmout.
- ► Uzávěr palivové nádržky sejměte.
- ► Pomocí vhodného trychtýře doplňte palivo, tak aby sahalo maximálně 15 mm pod okraj palivové nádržky.
- ► Uzávěr palivové nádržky nasaďte na palivovou nádržku.
- ► Uzávěrem palivové nádržky otočte až na doraz ve směru chodu hodinových ručiček a rukou ho pevně utáhněte.
  Palivová nádržka je zavřená.

7 Nastavení sekačky na trávu pro uživatele

7.1 Vyklopení řídítka nahoru

- ► Vypněte motor.
- ► Stáhněte nástrčku zapalovací svíčky.
- ► Postavte sekačku na trávu na rovnou plochu.

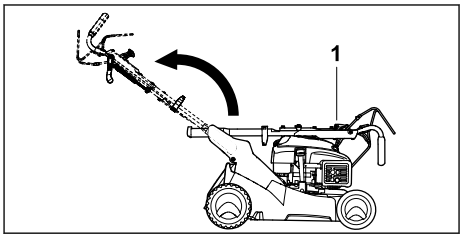

- ► Řídítko (1) zvedněte.
- ► Řídítko (1) vyklopte nahoru a dbejte na to, aby nebyla nepřiskřípnuta lanka.
- ► Řídítka (1) nechte zcela zaklapnout.
  Řídítko je pevně spojeno se sekačkou na trávu.

Zavěšení startovacího lanka

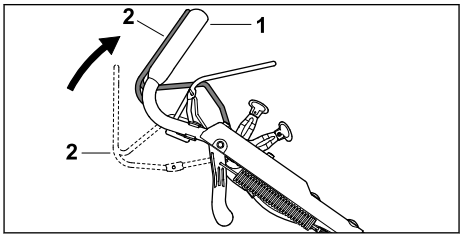

- ► Spínací rámovou páčku pro sečení (2) přitlačte k řídítku (1) a držte stisknutou.

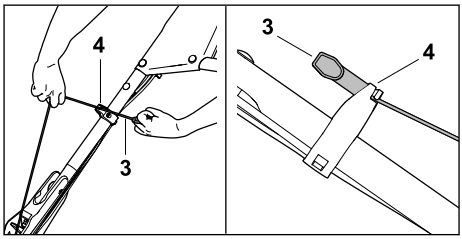

- ► Startovací rukojeť (3) pomalu vytahujte ve směru vedení lanka (4).
- ► Zavěste startovací rukojeť (3) ve vedení lankového táhla (4).
- ► Pusťte spínací rámovou páčku pro režim sečení (2).
- ► Nasaďte nástrčku zapalovací svíčky.

7.2 Nastavení řídítka

- ► Vypněte motor.
- ► Stáhněte nástrčku zapalovací svíčky.
- ► Postavte sekačku na trávu na rovnou plochu.

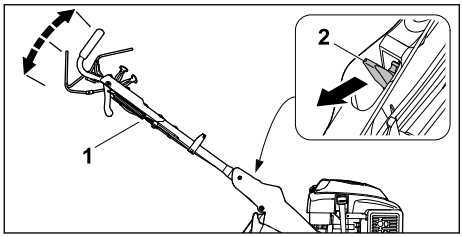

- Podržte pevně řídítko (1).
- Zatlačte páčku (2) dolů a držte ji.
- Nastavte řídítko (1) do požadované polohy.
- Páku (2) pusťte a dbejte na to, aby se řídítko úplně zaaretovalo.
- Nasaďte nástrčku zapalovací svíčky.

Řídítko lze nastavit do 3 výšek.

7.3 Složení řídítka

Pro úsporu místa při přepravě nebo uskladnění je možné řídítka sklapnout.

- Vypněte motor.
- Stáhněte nástrčku zapalovací svíčky.
- Postavte sekačku na trávu na rovnou plochu.
- Vyvěste startovací rukojeť z vedení lankového táhla a veďte ji zpět směrem k motoru.

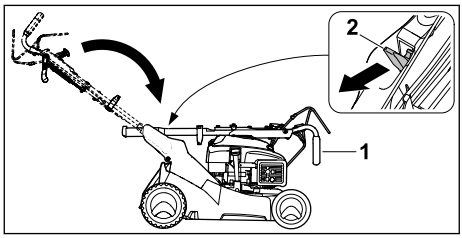

- Podržte pevně řídítko (1).
- Zatlačte páčku (2) dolů a držte ji.
- Sklapněte řídítko (1).
- Pusťte páčku (2).
- Nasaďte nástrčku zapalovací svíčky.

8 Startování a vypínání motoru

8.1 Nastartování motoru

- Postavte sekačku na trávu na rovnou plochu.

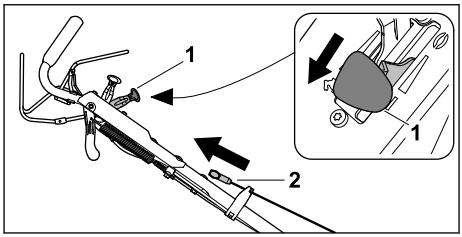

- Nastavte páku (1) do polohy "Start".
- Startovací rukojeť (2) vytahujte pomalu pravou rukou až začne klást citelný odpor.
- Rychle zatáhněte za startovací rukojeť (2) a veďte ji zpět, dokud se motor nerozeběhne.
- Pokud motor nestartuje: Nahlédněte do návodu k použití motoru.

8.2 Vypněte motor

- Postavte sekačku na trávu na rovnou plochu.

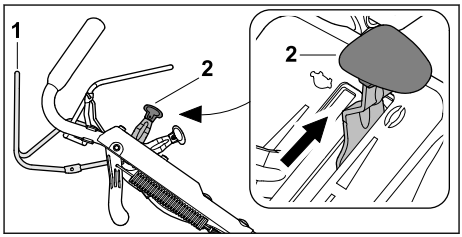

- Pusťte spínací rámovou páčku (1). Nůž se během 3 sekund zastaví.
- Páku (2) nastavte do polohy„Stop“. Motor se zastaví.
- Opusťte uživatelskou pozici.

9 Kontrola sekačky na trávu

9.1 Kontrola ovládacích prvků

Spínací rámová páčka pro sečení a spínací oblouk pro režim pojezdu

- Vypněte motor.
- Přitáhněte spínací rámová páčku pro sečení a spínací rámová páčku pro režim pojezdu až na doraz ve směru k v a řídítku pusťte.
- Pokud se spínací rámová páčka pro režim sečení nebo spínací rámová páčka pro režim pojezdu těžce pohybuje nebo se neodpruží zpět do výchozí polohy: sekačku na trávu nepoužívejte a vyhledejte odborného prodejce STIHL.
  Spínací rámová páčka pro režim sečení nebo spínací rámová páčka pro režim pojezdu je vadná.

Nožová brzda-spojka

► Nastartujte motor.

Následující postup opakujte 3krát:

► Zapojte nůž. 🕮 10.4.1
Je slyšet zvuk větru.

► Odpojte nůž. 🕮 10.4.2
Během 3 sekund se nůž zastaví a zvuk větru ztichne.

► Pokud se nůž během 3 sekund nezastaví a je stále slyšet zvuk větru: sekačku na trávu nepoužívejte a vyhledejte odborného prodejce STIHL. Nožová brzda-spojka je vadná.

9.2 Kontrola nože

► Vypněte motor.

► Stáhněte nástrčku zapalovací svíčky.

► Postavte sekačku na trávu, 🕮 14.1.

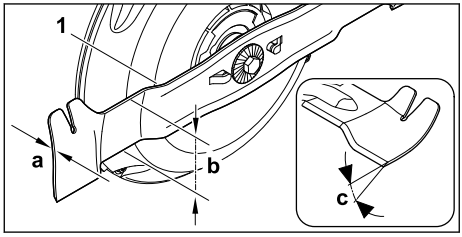

► Na noži (1) změřte následující:
– Tloušťka a
– Šířka b
– Úhel ostří c

► V případě, že není splněn požadavek na minimální tloušťku nebo minimální šířku: vyměňte nůž, 🕮 18.2.

► Pokud není dodržen úhel ostří: proveďte naostření nože, 🕮 18.2.

► V případě nejasností: Vyhledejte odborného prodejce STIHL.

10 Práce se sekačkou na trávu

10.1 Držení a vedení sekačky na trávu

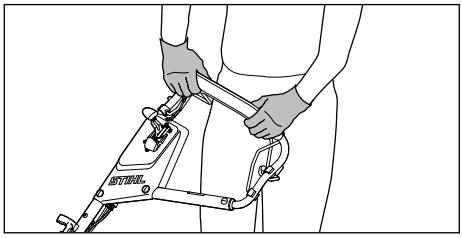

► Řídítko je třeba pevně držet oběma rukama tak, že ho palce obepínají.

10.2 Nastavení výšky sečení

Je možné nastavit 7 výšek sečení:
– 25 mm = poloha 1
– 35 mm = poloha 2
– 45 mm = poloha 3
– 55 mm = poloha 4
– 65 mm = poloha 5
– 75 mm = poloha 6
– 85 mm = poloha 7

Polohy jsou uvedené na sekačce na trávu.

Nastavení výšky sečení

► Vypněte motor.
Nůž se nesmí točit.

► Postavte sekačku na trávu na rovnou plochu.

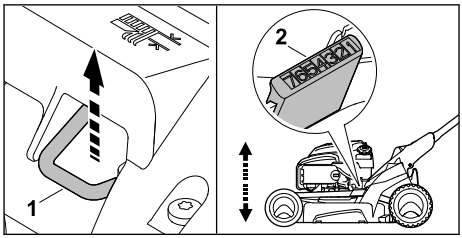

► Páku (1) zatáhněte směrem nahoru a držte ji.

► Zvednutím a spuštěním nastavte sekačku na trávu do požadované polohy.
Aktuální výšku sečení lze odečíst na ukazateli výšky sečení (2).

► Pusťte páčku (1).
Sekačka na trávu se zajistí.

10.3 Zapnutí a vypnutí vlastního pojezdu

10.3.1 Zapnutí pojezdu

UPOZORNĚNÍ

► Abyste zabránili poškození stroje, ovládejte páku pojezdu pouze při běžícím motoru.

► Postavte sekačku na trávu na rovnou plochu.

► Nastartujte motor.

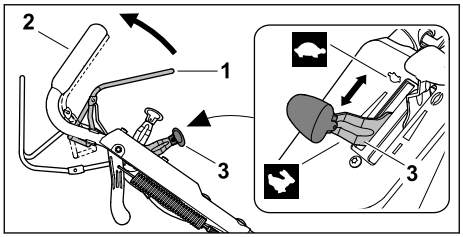

► Přitáhněte spínací rámovou páčku (1) zcela směrem k řídítkům (2) a držte ji tak, aby palec obepínal řídítka.
Sekačka na trávu se dá do pohybu.

Zvýšení rychlosti pojezdu

► Páku (3) posuňte během jízdy dopředu ve směru 🐇.

Snížení rychlosti pojezdu

► Páku (3) posuňte během jízdy dozadu ve směru 🐢.

10.3.2 Vypnutí vlastního pojezdu

► Uvolněte spínací oblouk pro vlastní pojezd.
► Počkejte, než sekačka na trávu zůstane stát.

10.4 Nožová brzda-spojka

10.4.1 Zapojení nože

Sekačka na trávu je vybavena nožovou brzdou-spojkou. Po uvolnění spínací rámové páčky pro režim sečení se nůž během několika sekund zastaví, motor však běží dál. Uživatel tak může pokračovat nadále používat režim pojezdu nebo vyprázdnit záchytný koš na trávu, aniž by musel následně znovu nastartovat motor.

Chcete-li zapojit nůž:

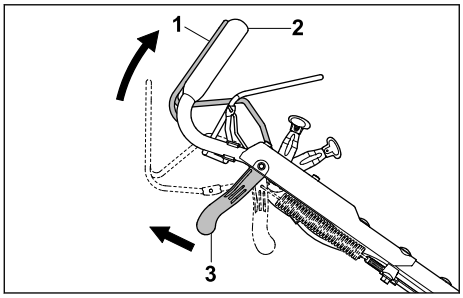

► Spínací rámovou páčku pro režim sečení (1) přitiskněte k řídítku (2), držte stisknutou a páku pro nožovou brzdu-spojku (3) vytáhněte nahoru.

10.4.2 Odpojení nože

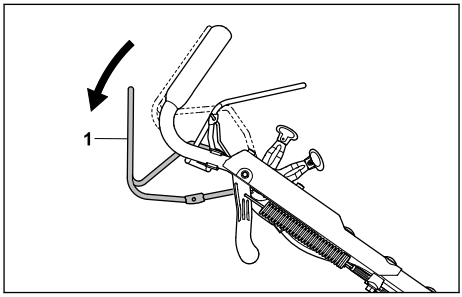

► Pusťte spínací rámovou páčku pro režim sečení (1).

Nůž se tím odpojí a během 3 sekund se zastaví. Motor běží dál.

10.5 Sečení a mulčování

Sekačka na trávu je vybavena multifunkčním nožem a lze ji používat k sečení nebo mulčování.

► Za účelem sečení vyjměte předmontovanou mulčovací vložku, 🕮 5.2.1.

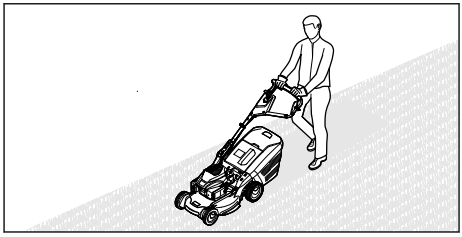

► Pokud pracujete se zapnutým pojezdem: Sekačkou na trávu pohybujte dopředu a mějte ji pod kontrolou.
► Pokud pracujete s vypnutým pojezdem: Posouvejte sekačku na trávu pomalu a kontrolovaně vpřed.

10.6 Vyprázdnění záchytného koše na trávu

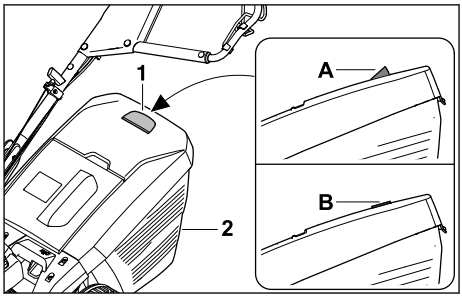

Proud vzduchu, který vzniká rotací nože, zvedá klapku indikace stavu naplnění (1). Pokud je záchytný koš na trávu již naplněný, zastaví se proud vzduchu a klapka indikace stavu naplnění (1, B) přejde do klidového stavu. To znamená, že je nutné záchytný koš na trávu (2) vyprázdnit.

Spolehlivá funkce klapky indikace stavu naplnění (1) je možná pouze při optimálním proudu vzduchu. Proud vzduchu a funkce klapky indikace stavu naplnění (1) mohou být negativně ovlivněny různými vnějšími vlivy, jako je mokrá, hustá nebo vysoká tráva, nízká výška sečení, znečištění a podobně.

- ► Pokud klapka indikace stavu naplnění (1) zapadne zpět do klidového stavu, pusťte spínací rámovou páčku pro režim sečení. Nůž se odpojí a přejde během 3 sekund do klidového stavu.
- ► Vyvěste záchytný koš na trávu (2).

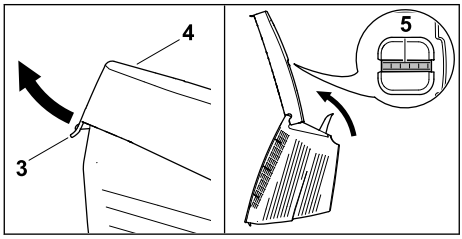

- ► Otevřete uzavírací příložku (3).
- ► Horní díl záchytného koše na trávu (4) vyklopte pomocí rukojeti (5) nahoru a podržte jej.

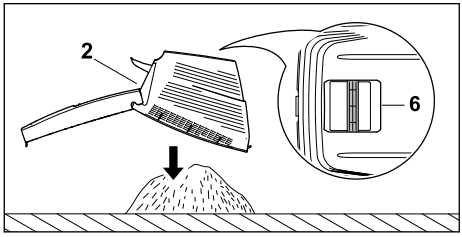

- ► Záchytný koš na trávu (2) přidržte pevně druhou rukou za dolní rukojeť (6) a vyprázdněte jej.
- ► Zahákněte záchytný koš na trávu (2).

11 Po skončení práce

11.1 Po ukončení práce

- ► Vypněte motor.
- ► V případě, že je sekačka na trávu mokrá: Nechte sekačku na trávu uschnout.
- ► Sekačku na trávu očistěte.

12 Přeprava

12.1 Přeprava sekačky na trávu

- ► Vypněte motor. Nůž se nesmí točit.
- ► Stáhněte nástrčku zapalovací svíčky.

Pohyb se sekačkou na trávu

- ► Posouvejte sekačku na trávu pomalu a kontrolovaně vpřed.

Přenášení sekačky na trávu

- ► Používejte ochranné rukavice.
- ► Vyvěste záchytný koš na trávu.

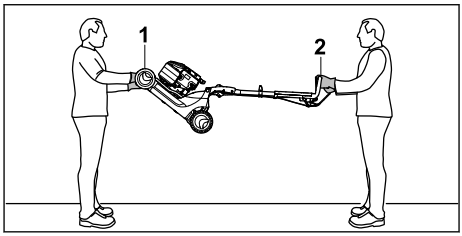

- ► Sekačku na trávu přenášejte tak, že ji jedna osoba oběma rukama pevně drží za přepravní držadlo (1) (osoba č. 1) a druhá osoba ji uchopí za řídítka (2) (osoba č. 2).
- ► Sekačku na trávu musí zvedat a přenášet dvě osoby.

Přeprava sekačky na trávu vozidlem

- ► Zajistěte stojící sekačku na trávu tak, aby se nemohla převrátit ani pohnout.

13 Skladování

13.1 Uskladnění sekačky na trávu

- ► Vypněte motor a nechte ho vychladnout.
- ► Odpojte nástrčku zapalovací svíčky.
- ► Sekačku na trávu uskladněte tak, aby byly splněny následující podmínky:
  - – Sekačka na trávu je mimo dosah dětí.
  - – Sekačka na trávu je čistá a suchá.
  - – Sekačka na trávu se nemůže převrátit.
  - – Sekačka na trávu se nemůže dát do pohybu.

Pokud má být sekačka uskladněna déle než 3 měsíce, dodržujte také následující pokyny:
- ► Palivovou nádrž vyjezděte.
- ► Nechte palivovou nádrž vyčistit specializovaným prodejcem výrobků STIHL.
- ► Vyměňte motorový olej podle pokynů v návodu k obsluze motoru.
- ► Vyšroubujte zapalovací svíčku a otvorem pro zapalovací svíčku nalijte do motoru 3 ml motorového oleje.
- ► Rukojeť startéru několikrát vytáhněte a vraťte zpět.

VAROVÁNÍ

- Pokud je vytažená nástrčka zapalovací svíčky a dojde k vytažení rukojeti startéru, mohou ven odletovat jiskry. Jiskry mohou zapálit unikající benzinové páry a způsobit požár a výbuch. Může tak dojít k těžkému nebo smrtelnému zranění osob a ke vzniku hmotných škod.
  - ► Nástrčku zapalovací svíčky odložte mimo otvor zapalovací svíčky.

- ► Zapalovací svíčku zašroubujte a dotáhněte.

14 Čištění

14.1 Postavení sekačky na trávu

- ► Palivovou nádrž vyjezděte.
  Motor se zastaví.
- ► Stáhněte nástrčku zapalovací svíčky.
- ► Postavte sekačku na trávu na rovnou plochu.
- ► Startovací rukojeť vyhákněte z vedení lanka.
- ► Vyjměte mulčovací vložku, 🕮 5.2.1.
- ► Vyvěste záchytný koš na trávu, 🕮 5.3.3.
- ► Nastavte výšku sečení do nejvyšší polohy, 🕮 10.2
- ► Nastavte řídítko do nejnižší polohy, 🕮 7.2.

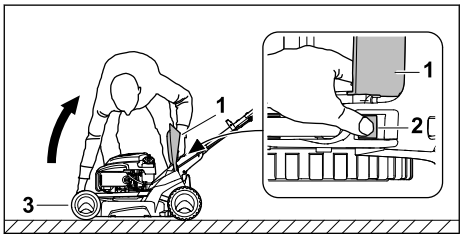

- ► Umístěte vpravo od přístroje.
- ► Otevřete vyhazovací klapku (1). a podržte ji.
- ► Levou rukou zatlačte páku (2) směrem dolů a podržte ji.
- ► Sekačku na trávu uchopte pravou rukou pevně za přepravní držadlo (3) a postavte zvednutím směrem dozadu.

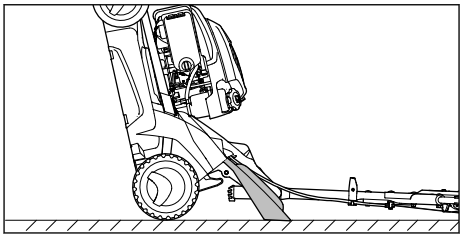

Sekačka na trávu je stabilní a lze ji vyčistit.

14.2 Čištění sekačky na trávu

- ► Vypnutí motoru.
- ► Sekačku na trávu nechte vychladnout.
- ► Odpojte nástrčku zapalovací svíčky.
- ► K čištění sekačky na trávu použijte vlhkou tkaninu.
- ► K vyčištění větracích otvorů použijte štětec.
- ► Sekačku na trávu postavte.
- ► Oblast okolo řezného nože i samotný řezný nůž očistěte pomocí dřevěné tyče, měkkého kartáče nebo vlhké tkaniny.
- ► Upevněte nástrčku zapalovací svíčky.

UPOZORNĚNÍ

- Čištění vysokotlakým čističem nebo vodními tryskami může stroj poškodit.
  - ► Stroj nečistěte vysokotlakým čističem nebo proudem vody.

15 Údržba

15.1 Intervaly údržby

Intervaly údržby závisí na okolních podmínkách a pracovních podmínkách. Společnost STIHL doporučuje následující intervaly údržby:

Motor
- ► Údržbu motoru provádějte tak, jak je uvedeno v návodu k použití příslušného motoru.

Sekačka na trávu
- ► Sekačku na trávu nechte každý rok zkontrolovat u odborného prodejce výrobků STIHL.

15.2 Demontáž a montáž řezného nože

15.2.1 Demontáž nože

- ► Vypněte motor.
- ► Stáhněte nástrčku zapalovací svíčky.
- ► Sekačku na trávu postavte, 🕮 14.1.

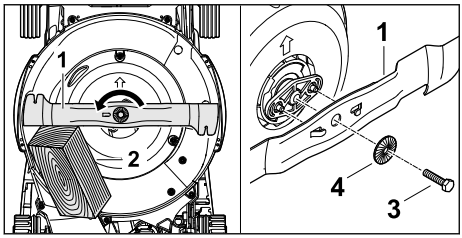

- Zablokujte nože (1) kouskem dřeva (2).
- Vyšroubujte šroub (3) ve směru šipky a s podložkou (4) jej sejměte.
- Sundejte nůž (1).
- Zlikvidujte šroub (3) a podložku (4).
  Pro montáž nože (1) použijte vždy nový šroub a podložku.
- Nasaďte nástrčku zapalovací svíčky.

15.2.2 Montáž nože

- Vypněte motor.
- Stáhněte nástrčku zapalovací svíčky.
- Postavte sekačku na trávu, 🕮 14.1.
- Odložte žací ústrojí na vhodné, neklouzavé dřevěné podložky.

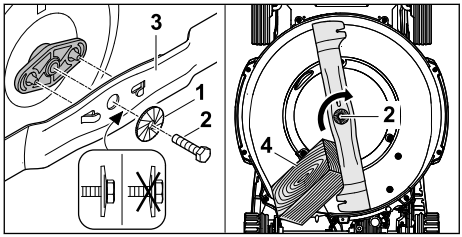

- Položte novou podložku (1) vypouklou stranou směrem ven na nový šroub (2).
- Naneste na závit šroubu (2) prostředek pro zajištění šroubů Loctite 243.
- Nasaďte nůž (3) tak, aby vyvýšeniny na styčné ploše zapadly do vybrání.
- Zašroubujte šroub (2) společně s podložkou (1).
- Zablokujte nůž (3) kouskem dřeva (4).
- Šroub (2) utáhněte momentem 60–65 Nm.
- Nasaďte nástrčku zapalovací svíčky.

15.3 Ostření a vyvažování řezného nože

Správné ostření a vyvažování řezného nože vyžaduje značnou zručnost.

Společnost STIHL doporučuje, aby provádění postupů ostření a vyvažování řezného nože bylo svěřováno specializovanému prodejci výrobků STIHL.

Aktuální adresy specializovaných prodejců získáte u příslušného zastoupení STIHL v dané zemi na adrese www.stihl.com .

⚠ VAROVÁNÍ

- Řezné hrany řezného nože jsou ostré. Uživatel se může pořezat.
  - Používejte ochranné rukavice z odolného materiálu.

- Vypněte motor.
- Odpojte nástrčku zapalovací svíčky.
- Odstavte sekačku na trávu, 🕮 14.1.
- Vymontujte řezný nůž.
- Řezný nůž nabruste. Při tomto postupu je nutno dodržet úhel ostří a provádět ochlazování řezného nože, 🕮 18.2.
  Během broušení nesmí docházet k modrání materiálu řezného nože.
- Namontujte řezný nůž.
- Nasaďte nástrčku zapalovací svíčky.
- Pokud přetrvávají nejasnosti: Obraťte se na specializovaného prodejce STIHL.

15.4 Kontrola ochranných lišt

- Vypněte motor.
- Stáhněte nástrčku zapalovací svíčky.
- Postavte sekačku na trávu, 🕮 14.1.

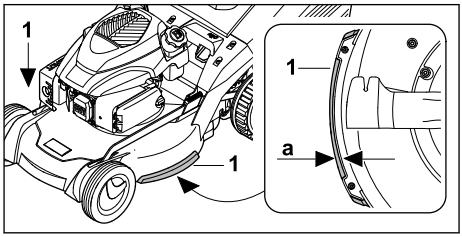

- Měření tloušťky ochranných lišt (1):
  – Minimální tloušťka a: 1 mm
- Pokud již ochranné lišty nemají minimální tloušťku: Nechte ochranné lišty vyměnit odborným prodejcem STIHL.

15.5 Nastavení lanka pohonu pojezdu

- Vypněte motor.

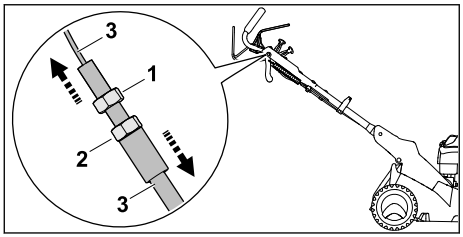

- Povolte matice (1, 2).
  Lanko (3) se uvolní.
- Tažením nahoru nebo dolů nastavte lanko (3) tak, aby byly splněny následující podmínky:
  - Lanko je napnuté.
  - V případě, že spínací rámová páčka pro pojezd není stisknutá, lze sekačku na trávu táhnout dozadu.
  - Pokud je spínací rámová páčka pro pojezd stisknutá, nelze sekačku na trávu táhnout dozadu.
- Dotáhněte matice (1, 2).
- Nastartujte motor.
  Sekačka na trávu se sama nerozjede.
- Spínací rámovou páčku pro pojezd zatáhněte směrem k řídítkům.
  Sekačka na trávu se dá do pohybu.
- Vypněte motor.

16 Oprava

16.1 Oprava sekačky na trávu

Uživatel nemůže provádět opravy sekačky na trávu a řezného nože vlastními silami.

- V případě, že dojde k poškození sekačky na trávu nebo nože: Sekačku na trávu nebo nůž nepoužívejte a vyhledejte odborného prodejce výrobků STIHL.
- V případě, že jsou štítky s bezpečnostními upozorněními nečitelné nebo poškozené: Nechejte štítky s bezpečnostními upozorněními vyměnit odborným prodejcem výrobků STIHL.

17 Odstranění poruch

17.1 Odstraňování poruch sekačky na trávu

Porucha	Příčina	Odstranění závady
Motor nejde nastartovat.	Spínací rámová páčka pro režim sečení není stisknutá.	Motor startujte tak, jak je to popsáno v tomto návodu k použití.
	Palivová nádržka je prázdná.	Do palivové nádrže sekačky na trávu dolijte palivo.
	Je ucpáno palivové potrubí.	Obraťte se na odborného prodejce STIHL.
	V nádrži se nachází špatné, znečištěné nebo staré palivo.	Používejte čerstvý značkový bezolovnatý benzin.
	Vzduchový filtr je znečištěn.	Vyčistěte nebo vyměňte vzduchový filtr podle návodu k použití motoru.
	Nástrčka zapalovací svíčky je vytažena ze zapalovací svíčky nebo je v nástrčce špatně upevněn kabel zapalování.	► Nasaďte nástrčku zapalovací svíčky. ► Zkontrolujte spojení mezi kabelem zapalování a nástrčkou.
	Zakarbonovaná nebo poškozená zapalovací svíčka či nesprávná vzdálenost elektrod.	► Vyčistěte nebo vyměňte zapalovací svíčku. ► Nastavte správnou vzdálenost elektrod.
	Odpor nože je příliš velký.	► Nastavte vyšší výšku sečení. ► Motor startujte v nižší trávě.
	Páka seřízení plynu je v poloze „Stop“.	► Nastavte páku seřízení plynu do polohy „Start“. ► Pokud porucha stále přetrvává, nepoužívejte sekačku na trávu a vyhledejte odborného prodejce STIHL.
	Lanko nastavení plynu je prasklé, zalomené nebo vadné.	► Lanko plynu zavěste nebo vyměňte. ► Pokud porucha stále přetrvává, nepoužívejte sekačku na trávu a vyhledejte odborného prodejce STIHL.
Motor se obtížně spouští nebo	Ucpaná žací skříň sekačky.	Vyčistěte sekačku na trávu.

Porucha	Příčina	Odstranění závady
mu klesá výkon.	Je nastavena příliš nízká výška sečení nebo je příliš velká rychlost pojezdu při sečení.	Upravte výšku sečení nebo sekejte pomaleji.
	V palivové nádrži a v karburátoru je voda nebo je karburátor ucpaný.	Palivovou nádrž vyprázdněte, vyčistěte palivové potrubí a karburátor.
	Palivová nádrž je znečištěná.	Obraťte se na odborného prodejce STIHL.
	Vzduchový filtr je znečištěn.	Vyčistěte nebo vyměňte vzduchový filtr podle návodu k použití motoru.
	Zapalovací svíčka je zanesená.	Vyčistěte nebo vyměňte zapalovací svíčku.
Vysoká teplota motoru.	Příliš málo motorového oleje v motoru.	Motorový olej doplňte nebo vyměňte tak, jak je popsáno v návodu k použití příslušného motoru.
	Zanesená chladicí žebra.	Vyčistěte sekačku na trávu.
Sekačka na trávu silně vibruje.	Poškozený řezný nůž.	Řezný nůž vyměňte.
	Řezný nůž není správně namontovaný.	Montáž nože.
Tráva není sečena čistě.	Nůž je tupý nebo opotřebovaný.	Nůž naostřete nebo vyměňte.
Pojezd nefunguje nebo funguje omezeně.	Lanko pojezdu je chybně nastavené.	► Nastavte lanko režimu pojezdu. ► Pokud porucha stále přetrvává, nepoužívejte sekačku na trávu a vyhledejte odborného prodejce STIHL.

18 Technická data

18.1 Sekačka na trávu STIHL RM 655.1 VS

– Typ motoru: HD775
– Zdvihový objem: 173 cm³
– Výkon (P): 2,6 kW (3,5 k) při 2800 ot/min
– Počet otáček (n): 2800/min
– Maximální objem palivové nádržky: 1,4 l
– Hmotnost (m): 50 kg
– Maximální obsah záchytného koše na trávu: 70 l
– Vyžínací šířka: 53 cm
– Minimální rychlost pojezdu: 2,6 km/h
– Maximální rychlost pojezdu: 4,6 km/h

18.2 Nůž

– Minimální tloušťka a: 2,0 mm
– Minimální šířka b: 55 mm
– Úhel ostří c: 30°

18.3 Akustické a vibrační hodnoty

– Hladina akustického tlaku L_{pA} měřená podle normy EN ISO 5395-2: 84 dB(A)
  Nejistota měření K_{pA}: 2 dB(A)
– Zaručená hladina akustického výkonu L_{WAd} podle směrnice 2000/14/ES: 98 dB(A)

Udávaná charakteristická hodnota vibrací řídítek:

– Hodnota vibrací a_{hv} podle normy EN ISO 5395-2: 3,8 m/s²
  Nejistota měření K_a: 1,9 m/s²
– Hodnota vibrací p_F podle normy EN ISO 5349-3: 18 m/s²
  Nejistota měření K_p: 9 m/s²

Údaje ke splnění směrnice 2002/44/ES pro zaměstnavatele o vibracích viz www.stihl.com/vib.

18.4 REACH

REACH je názvem ustanovení EG o registraci, klasifikaci a povolení chemikálií.

Informace ohledně splnění ustanovení REACH se nacházejí pod www.stihl.com/reach .

19 Náhradní díly a příslušenství

19.1 Náhradní díly a příslušenství

STIHL Tyto symboly označují originální náhradní díly STIHL a originální příslušenství STIHL.

STIHL doporučuje používat originální náhradní díly STIHL a originální příslušenství STIHL.

Náhradní díly a příslušenství jiných výrobců nemohou být i přes pečlivý monitoring trhu fir-

mou STIHL posouzeny ohledně jejich spolehlivosti, bezpečnosti a vhodnosti a STIHL také nemůže ručit za jejich použití.

Originální náhradní díly STIHL a originální příslušenství STIHL jsou k dostání u odborného prodejce výrobků STIHL.

19.2 Důležité náhradní díly

– Nůž: 6374 702 0100
– Šroub nože: 9008 348 2440
– Podložka: 0000 702 6600

20 Likvidace

20.1 Likvidace sekačky na trávu

Informace o likvidaci získáte na místním úřadě nebo u odborného prodejce produktů STIHL.

Nesprávná likvidace může poškodit zdraví a znečistit životní prostředí.

- ► Produkty STIHL včetně obalů likvidujte v souladu s místními předpisy na vhodném sběrném místě určeném k recyklaci.
- ► Nelikvidujte společně s domovním odpadem.

21 Shoda s předpisy EU

EU prohlášení o shodě je dostupné na stránkách stihl.link/compliance.

Formulář pro hlášení bezpečnostních slabých míst a další informace jsou dostupné na stránkách vdp.stihl.com.

22 Adresy

22.1 Výrobce

STIHL Tirol GmbH
Hans Peter Stihl-Straße 5
6336 Langkampfen
Österreich

22.2 Adresy

Hlavní sídlo firmy STIHL

ANDREAS STIHL AG & Co. KG
Postfach 1771
D-71307 Waiblingen

Distribuční společnosti STIHL

ČEŠKA REPUBLIKA

Andreas STIHL, spol. s r.o
Chrlická 753
664 42 Modřice

Tartalomjegyzék

1 Erre a használati útmutatóra vonatkozó információk....210
2 Áttekintés....211
3 Biztonsági tudnivalók....212
4 A fűnyíró gép működőképes állapotba helyezése....217
5 A fűnyíró gép összeszerelése....218
6 A fűnyíró gép tankolása....220
7 A fűnyíró gép beállítása a felhasználóhoz 220
8 A motor indítása és leállítása....221
9 A fűnyíró gép ellenőrzése....221
10 Munkavégzés a fűnyíró géppel....222
11 Munka után....224
12 Szállítás....224
13 Tárolás....224
14 Tisztítás....225
15 Karbantartás....225
16 Javítás....227
17 Hibaelhárítás....227
18 Műszaki adatok....228
19 Pótalkatrészek és tartozékok....229
20 Ártalmatlanítás....229
21 EU-megfelelőség....229
22 Címek....229

FONTOS! HASZNÁLAT ELŐTT OLVASSA EL, ÉRTSE MEG ÉS ŐRIZZE MEG.

1 Erre a használati útmutatóra vonatkozó információk

1.1 Vonatkozó dokumentumok

Ez a használati utasítás a gyártó eredeti használati utasításának fordítása.

Be kell tartani a helyi biztonsági előírásokat.

- ► A jelen használati utasításon túl olvassa el, értse meg és tartsa meg az alábbi dokumentumokat is:
  – Használati utasítás motor HD775

1.2 A figyelmeztetések jelölése a szövegben

VESZÉLY

- Olyan veszélyekre utal, amelyek súlyos sérüléseket vagy halált okozhatnak.
  - ► A megnevezett intézkedésekkel súlyos sérülések vagy halál kerülhető el.

FIGYELMEZTETÉS

- Olyan veszélyekre utal, amelyek súlyos sérüléseket vagy halált **okozhatnak**.

Az eredeti használati útmutató fordítása
0000011891_007_H
Klórmentesen fehérített papírra nyomtatott.
A papír újrahasznosítható.
© ANDREAS STIHL AG & Co. KG 2026
0478-111-9963-B. VA2.G26.



www.stihl.com



0478-111-9963-B