RMA 750.0 V,
RMA 756.0 V



2 - 31 Gebrauchsanleitung
31 - 59 Instruction Manual
59 - 90 Notice d’emploi
90 - 120 Manual de instrucciones
120 - 147 Skötselanvisning
147 - 174 Käyttöohje
174 - 203 Istruzioni d’uso
203 - 231 Betjeningsvejledning
231 - 258 Bruksanvisning
258 - 286 Návod k použití
286 - 317 Instruções de serviço
317 - 346 Handleiding
346 - 376 Instrukcja użytkowania
376 - 404 Eksploatavimo instrukcija





o) **Sørg for at alle brytere er av og batteriet er frakoblet før du fjerner fastkilt materiale eller rengjør plenklipperen.** Hvis plenklipperen startes utilsiktet, kan det føre til alvorlige personskader.

p) **Undersøk arbeidsområdet grundig og fjern alle elektriske ledninger.** Hvis plenklipperen kapper en elektrisk ledning kan det føre til elektrisk støt.

Obsah

1 Informace k tomuto návodu k použití..... 258
2 Přehled..... 259
3 Bezpečnostní pokyny..... 260
4 Příprava sekačky na trávu k použití..... 267
5 Nabíjení akumulátorů a LED..... 267
6 Bluetooth®-rádiové rozhraní..... 268
7 Smontování sekačky na trávu..... 268
8 Nastavení sekačky na trávu pro uživatele 270
9 Vkládání a vyjímání baterií..... 270
10 Zapnutí a vypnutí sekačky na trávu..... 271
11 Kontrola sekačky na trávu a akumulátoru 272
12 Práce se sekačkou na trávu..... 273
13 Po skončení práce..... 275
14 Přeprava..... 275
15 Skladování..... 275
16 Čištění..... 276
17 Údržba..... 277
18 Oprava..... 278
19 Odstranění poruch..... 278
20 Technická data..... 281
21 Náhradní díly a příslušenství..... 283
22 Likvidace..... 283
23 Shoda s předpisy EU..... 284
24 Adresy..... 284
25 Všeobecné bezpečnostní pokyny a bezpečnostní pokyny týkající se speciálně produktu 284

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ! PŘED POUŽITÍM SI NÁVOD PŘEČTĚTE, JE NUTNÉ MU POROZUMĚT A ULOŽIT HO.

1 Informace k tomuto návodu k použití

1.1 Označení

Pokud není výslovně popsáno jinak, platí tato informace o používání (návod k použití) pro výrobky, které jsou označeny některým z těchto typů: STIHL, ALLPRO 40V MAX.

1.2 Platné dokumenty

Tento návod k použití je překladem originálního návodu k obsluze od výrobce.

Platí místní bezpečnostní předpisy.

- Kromě tohoto návodu k použití si přečtěte následující dokumenty, ujistěte se, že jste jim porozuměli, a uschovejte si je:
  - Bezpečnostní pokyny pro akumulátor AP
  - Návod k použití nabíječek AL 101, 301, 301-4, 501
  - Bezpečnostní informace pro akumulátory a výrobky s vestavěným akumulátorem: stihl.link/safety

Další informace k aplikaci STIHL connected, kompatibilním výrobkům a časté dotazy jsou dostupné na adrese stihl.link/connected nebo u odborného prodejce STIHL.

Slovní značka a loga Bluetooth® jsou registrované ochranné známky a jsou majetkem společnosti Bluetooth SIG, Inc. Veškeré použití těchto slovních značek a log ze strany společnosti STIHL podléhá licenci.

Sekačka na trávu a akumulátory vybavené jsou vybaveny bezdrátovým rozhraním Bluetooth®. Je třeba dodržovat místní provozní omezení (např. v letadlech nebo nemocnicích).

1.3 Označení varovných odkazů v textu

NEBEZPEČÍ

- Odkaz upozorňuje na nebezpečí, která vedou k těžkým úrazům či úmrtí.
  - Uvedená opatření mohou zabránit těžkým úrazům či úmrtí.

VAROVÁNÍ

- Odkaz upozorňuje na nebezpečí, která **mohou** vést k těžkým úrazům či úmrtí.
  - Uvedená opatření mohou zabránit těžkým úrazům či úmrtí.

UPOZORNĚNÍ

- Odkaz upozorňuje na nebezpečí, která mohou vést k věcným škodám.
  - Uvedená opatření mohou zabránit věcným škodám.

1.4 Symboly v textu

Tento symbol odkazuje na kapitolu v tomto návodu k použití.


Překlad originálního návodu k použití
0000011234_009_CZ

Vytištěno na bezchlórově běleném papíru.
Papír je recyklovatelný.

© ANDREAS STIHL AG & Co. KG 2026
0478-131-9675-A. VA7 K26.


2 Přehled

2.1 Sekačka na trávu a akumulátory

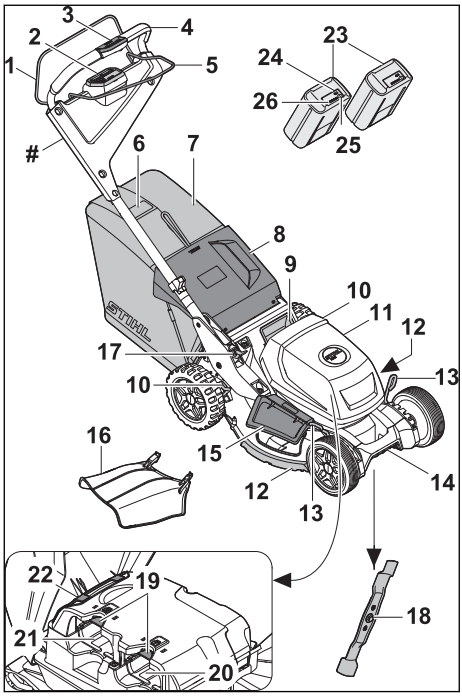


1 Spínací rámová páčka pro sečení
2 Obslužná jednotka, 📖 2.2
3 Ovládací prvek pojezdu, 📖 2.3
4 Řídítka
5 Spínací rámová páčka pro pojezd
6 Ukazatel stavu naplnění sběrného koše na trávu
7 Sběrný koš na trávu
8 Vyhazovací klapka
9 Rukojeť
10 Páčka pro nastavení výšky sečení u zadních kol
11 Klapka krytu akumulátorů
12 Ochranné lišty
13 Páčka pro nastavení výšky sečení u předních kol
14 Přepravní držadlo
15 Boční vyhazovací klapka
16 Nástavec
17 Páčka pro nastavení řídítek
18 Nůž
19 Aretační páčka
20 Akumulátorová šachta 1
21 Akumulátorová šachta 2
22 Vzduchový filtr
23 Akumulátory
24 Světlo LED „BLUETOOTH®“ (pouze pro akumulátory s)
25 Tlačítko
– Signalizace stavu nabití akumulátoru
– Aktivace/deaktivace bezdrátového rozhraní Bluetooth® (je-li k dispozici).
26 LED kontrolky stavu nabití akumulátoru a poruch
Typový štítek se sériovým číslem stroje

2.2 Obslužná jednotka

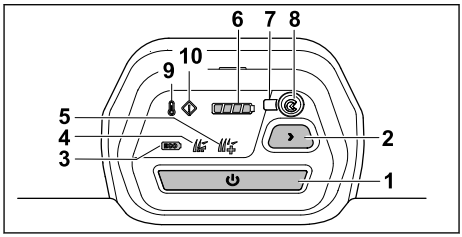

1 Aktivační tlačítko
2 Tlačítko režimu sečení
3 Signalizace režimu ECO
4 Signalizace standardního režimu
5 Signalizace režimu AUTO-BOOST
6 Signalizace stavu nabití akumulátoru
7 LED „BLUETOOTH®“
8 Tlačítko „BLUETOOTH®“
9 Signalizace přehřátí
10 Signalizace poruchy

2.3 Ovládací prvek pojezdu

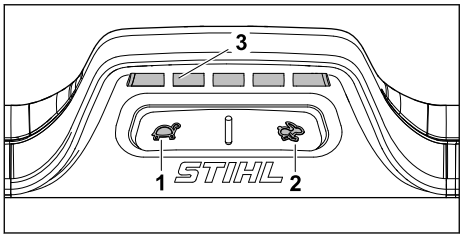


1 Tlačítko pro snížení rychlosti pojezdu
2 Tlačítko pro zvýšení rychlosti pojezdu
3 Signalizace nastavené rychlosti pojezdu

2.4 Symboly

Symboly mohou být na sekačce na trávu a na akumulátorech, a jejich význam je následující:

LWA Zaručená hladina akustického výkonu podle směrnice 2000/14/ES v dB(A) za účelem porovnatelnosti emisí hluku u různých výrobků.


Zapněte nůž.


Zapněte pojezd a nastavte rychlost pohybu.


Zvýšení rychlosti pojezdu.


Snížení rychlosti pojezdu.


Nastavení výšky sečení.


Klapka (indikace stavu naplnění) pro záchytný koš na trávu.


Aktivace sekačky na trávu.


Indikátor přehřátí.


Indikátor poruchy.


Zobrazení stavu nabití akumulátoru.


Tlačítko pro volbu režimů sečení.


Režim ECO.


Standardní režim.


Režim AUTO-BOOST.


1 světlo LED svítí červeně. Akumulátor je příliš teplý nebo příliš studený.


4 LED blikají červeně. V akumulátoru se vyskytla porucha.


Tento akumulátor se nabíjí nabíječkou AL. Přípustné nabíječky jsou uvedeny v těchto bezpečnostních pokynech.

Akumulátor a sekačka na trávu mají rádiové rozhraní Bluetooth® a lze jej spojit s aplikací STIHL connected.


Údaje vedle symbolu udávají energetickou hodnotu akumulátoru podle specifikace výrobce článku. Energie, která je k dispozici při použití, je nižší.


Výrobek se nesmí likvidovat v domovním odpadu.

a.c. Střídavý proud



d.c. Stejnosměrný proud



IPX4
IPX5 Kód IP (stupeň krytí)

3 Bezpečnostní pokyny

3.1 Varovné symboly

⚠ VAROVÁNÍ

Výstražné symboly na sekačce na trávu nebo na akumulátoru mají následující význam:



Dodržujte bezpečnostní pokyny a jejich opatření.



Návod k použití je třeba si přečíst, porozumět mu a uložit ho pro další potřebu.





Pozor na odmrštěné objekty – udržujte si odstup a zabraňte přístupu třetích osob.



Ruce i nohy udržujte vždy v bezpečné vzdálenosti od nožů.



Při čištění, přepravě, uskladnění, údržbě, opravě nebo přerušení práce vyjímejte akumulátor.



Po ukončení provozu akumulátor vyjměte.



Akumulátor chraňte před horkem a ohněm.



Akumulátor neponořujte do kapalin.

3.2 Řádné používání

Sekačka na trávu STIHL RMA 750.0 V nebo RMA 756.0 V slouží k sečení a k mulčování suché trávy.

Sekačka na trávu je napájena dvěma akumulátory AP (s výjimkou AP 20, AP 100, AP 200). Pro neomezené využití všech funkcí doporučuje společnost STIHL minimálně AP 300 S.

V obslužné jednotce sekačky na trávu je zabudována lithium-iontová knoflíková baterie typu 1645, kterou nelze vyměnit.

Sekačka na trávu s umožňuje ve spojení s aplikací STIHL connected personalizaci a přenos informací pomocí technologie Bluetooth®.

⚠ VAROVÁNÍ

- Akumulátory, které nejsou firmou STIHL pro sekačku na trávu schválené, mohou způsobit požár nebo výbuch. Může tak dojít k těžkým úrazům či úmrtí osob a ke vzniku věcných škod.
  - ► Sekačku na trávu používejte se dvěma akumulátory AP.
- Pokud se sekačka na trávu nebo akumulátory nepoužívají v souladu s určením, může dojít k těžkým úrazům či usmrcení a ke vzniku hmotných škod.
  - ► Používejte sekačku na trávu způsobem, který je popsán v tomto návodu k použití.
  - ► Používejte akumulátory tak, jak je to popsáno v tomto návodu k použití, v aplikaci STIHL connected a na adrese stihl.link/connected .

3.3 Požadavky týkající se uživatele

⚠ VAROVÁNÍ

- Uživatelé, kteří neabsolvovali zaškolení, nedokáží rozpoznat nebo odhadnout nebezpečí, která jsou s používáním sekačky na trávu a akumulátoru spojena. Může tak dojít k těžkému nebo smrtelnému zranění uživatele nebo jiných osob.



  - ► Přečtěte si návod k použití, ujistěte se, že jste mu porozuměli, a uschovejte si jej.
  - ► V případě, že sekačka na trávu nebo akumulátor budou předány jiné osobě: Předejte také návod k použití.
  - ► Ujistěte se, že uživatel splňuje následující požadavky:
    - – Uživatel je odpočatý.
    - – Uživatel je tělesně, smyslově i duševně schopný obsluhovat sekačku na trávu i akumulátor a pracovat s nimi. Pokud je uživatel fyzicky, smyslově nebo mentálně omezen, může s nimi pracovat pouze pod dohledem nebo podle pokynů odpovědné osoby.
    - – Uživatel dokáže rozpoznat a posoudit nebezpečí, která jsou se sekačkou na trávu a s akumulátorem spojena.
    - – Uživatel si je vědom toho, že je zodpovědný za nehody a škody.
    - – Uživatel je plnoletý nebo byl v souladu s vnitrostátními předpisy vyškolen pod profesním dohledem.
    - – Uživatel před zahájením používání sekačky na trávu absolvoval pracovní zaškolení u odborného prodejce výrobků STIHL nebo u odborně způsobilé osoby.
    - – Uživatel není pod vlivem alkoholu, léků nebo drog.

- ► Pokud přetrvávají nejasnosti: vyhledejte odborného prodejce výrobků STIHL.

3.4 Oblečení a vybavení

⚠ VAROVÁNÍ

- Během práce mohou být předměty vymrštěny velkou rychlostí nahoru. Uživatel se může zranit.
  - ► Noste dlouhé kalhoty z odolného materiálu.
- Během práce může dojít k rozvíření prachu. Vdechovaný prach může poškodit zdraví a vyvolat alergické reakce.
  - ► Pokud bude rozvířen prach: noste ochrannou protiprachovou masku.
- Nevhodný oděv se může zaplétat ve dřevinách a houští nebo zachytávat v sekačce na trávu. Uživatel, který nepoužívá vhodný oděv, může být těžce zraněn.
  - ► Noste těsně přiléhající oděv.
  - ► Odložte šály a ozdoby.
- Během provádění čištění, údržby nebo přepravy může uživatel přijít do styku s řezným nožem. Uživatel se může zranit.
  - ► Používejte ochranné rukavice.
- Při používání nevhodné obuvi může uživatel uklouznout. Uživatel se může zranit.
  - ► Noste pevnou, uzavřenou obuv s protiskluzovou podrážkou.
- Při ostření řezných nožů mohou odlétávat částice materiálu. Uživatel se může zranit.
  - ► Noste těsně přiléhající ochranné brýle. Vhodné ochranné brýle přezkoušené podle normy EN 166, EN ISO 16321 nebo národních předpisů a opatřené odpovídajícím označením jsou dostupné v obchodní síti.
  - ► Používejte ochranné rukavice.

3.5 Pracovní pásmo a okolí

3.5.1 Sekačka na trávu

⚠ VAROVÁNÍ

- Nezúčastněné osoby, děti a zvířata nedokážou rozpoznat a posoudit nebezpečí, která jsou spojena se sekačkou na trávu a s vymrštěnými předměty. Může tak dojít k těžkému zranění nezúčastněných osob, dětí a zvířat a ke vzniku věcných škod.
  - ► Zajistěte, aby se nezúčastněné osoby, děti ani zvířata nepřibližovaly k pracovní oblasti.
  - ► Dodržujte dostatečnou vzdálenost od okolních předmětů.
  - ► Sekačku na trávu nenechávejte bez dozoru.
  - ► Zajistěte, aby si děti nemohly se sekačkou na trávu hrát.
- Při práci za deště může uživatel uklouznout. Může dojít k vážnému zranění nebo usmrcení uživatele.
  - ► Pokud prší: Nepracujte.
- Sekačka na trávu není chráněna proti vodě. Při práci v dešti nebo ve vlhkém okolním prostředí může dojít k zasažení elektrickým proudem. Může dojít ke zranění uživatele a poškození sekačky na trávu.
  - ► Nepracujte v dešti ani ve vlhkém okolním prostředí.
  - ► Nesekejte ani nemulčujte mokrou trávu.
- Elektrické součásti sekačky na trávu mohou vytvářet jiskry. Jiskry mohou způsobit požár nebo výbuch v okolí, kde se nacházejí snadno vznítitelné nebo výbušné materiály či předměty. Může tak dojít k těžkému nebo smrtelnému zranění osob a ke vzniku věcných škod.
  - ► Nepracujte v prostředí, kde se nacházejí snadno vznítitelné a výbušné látky.

3.5.2 Akumulátor

⚠ VAROVÁNÍ

- Nezúčastněné osoby, děti a zvířata nemohou rozpoznat ani odhadnout nebezpečí akumulátoru. Nezúčastněné osoby, děti a zvířata mohou být těžce zraněny.
  - ► Nezúčastněné osoby, děti a zvířata nepouštějte do blízkosti stroje.
  - ► Akumulátor nenechávejte bez dozoru.
  - ► Zajistěte, aby si děti nemohly s akumulátorem hrát.
- Akumulátor není chráněn proti všem okolním vlivům. Pokud je akumulátor vystaven určitým okolním vlivům, může začít hořet nebo explodovat, nebo může dojít k jeho neopravitelnému poškození. Může dojít k těžkým úrazům osob a ke vzniku věcných škod.



  - ► Akumulátor chraňte před horkem a ohněm.
  - ► Akumulátor neházet do ohně.
  - ► Akumulátor nenabíjejte, nepoužívejte a neskladuje mimo uvedené teplotní rozsahy, 📖 20.4.



  - ► Akumulátor neponořujte do kapalin.
  - ► Akumulátor nepřibližujte ke kovovým malým předmětům.
  - ► Akumulátor nevystavujte vysokému tlaku.
  - ► Nevystavujte akumulátor mikrovlnám.
  - ► Chraňte akumulátor před chemikáliemi, solemi a hnojivy.

3.6 Bezpečnosti odpovídající stav

3.6.1 Sekačka na trávu

Sekačka na trávu je ve stavu odpovídajícím bezpečnosti, když jsou splněny níže uvedené podmínky:

– Sekačka na trávu není poškozená.
– Sekačka na trávu je čistá a suchá.
– Ovládací prvky fungují a nejsou změněny.
– Pokud se má při sečení posečená tráva zachycovat v záchytném koši na trávu, je vyjmutá mulčovací vložka, vyvěšené prodloužení a správně zavěšený záchytný koš na trávu.
– Pokud se má při sečení posečená tráva vyhazovat vzadu, musí být vyvěšený záchytný koš na trávu a zavřená vyhazovací klapka.
– Pokud se má při sečení posečená tráva odvádět do stran na zem, musí být záchytný koš na trávu vyvěšen, mulčovací vložka správně nasazena a prodloužení správně zavěšené.
– Pokud se mulčuje, musí být prodloužení a záchytný koš na trávu vyvěšené a mulčovací vložka správně nasazena.
– Nůž je správně namontovaný.
– Odpružené mechanismy jsou nepoškozené a funkční.
– Je správně namontované originální příslušenství STIHL určené pro tuto sekačku na trávu.

⚠ VAROVÁNÍ

- Pokud se součásti nenacházejí ve stavu odpovídajícím bezpečnostním požadavkům, nelze již zajistit jejich správnou funkci a bezpečnostní zařízení mohou být nefunkční. Může dojít k těžkým úrazům nebo usmrcení osob.
  - ► Pracujte s nepoškozenou sekačkou na trávu.
  - ► Pokud je sekačka na trávu znečištěná nebo mokrá: vyčistěte sekačku na trávu a nechte ji uschnout.
  - ► Sekačku na trávu neupravujte.
  - ► Pokud nefungují ovládací prvky, nepracujte se sekačkou na trávu.
  - ► Pokud se má při sečení posečená tráva zachycovat v záchytném koši na trávu, vyjměte mulčovací vložku, vyvěste prodloužení a zavěste záchytný koš na trávu tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití.
  - ► Pokud se má při sečení posečená tráva odvádět stranou na zem, vyvěste záchytný koš na trávu, nasaďte mulčovací vložku a vyvěste prodloužení tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití.
  - ► Pokud se mulčuje, vyvěste prodloužení a záchytný koš na trávu a vložte mulčovací vložku tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití.
  - ► Namontuje nože podle popisu v tomto návodu k použití.
  - ► Zkontrolujte funkci pružinových vyhazovacích klapek.
  - ► Instalujte pouze originální příslušenství STIHL určené pro tuto sekačku na trávu.
  - ► Příslušenství namontujte tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití nebo v návodu k použití daného příslušenství.
  - ► Do otvorů sekačky na trávu nestrkejte žádné předměty.
  - ► Opotřebované nebo poškozené štítky s upozorněními vyměňte.
  - ► V případě nejasností: Vyhledejte odborného prodejce STIHL.

3.6.2 Nůž

⚠ VAROVÁNÍ

- Pokud součásti nože nejsou ve stavu vyhovujícím bezpečnostním požadavkům, mohou se uvolnit a vymrštit. Může dojít k těžkému zranění osob.
  - ► Pracujte pouze s nepoškozeným nožem a nepoškozenými montážními součástmi.
  - ► Pracujte s nezdeformovaným nožem.
  - ► Správně nůž namontujte.
  - ► Nůž třeba správně naostřete.
  - ► Pracujte s nožem bez otřepu.
  - ► Pracujte s nožem, jehož minimální tloušťka a minimální šířka neklesla pod minimální povolenou hodnotu, 🕮 20.2. V případě, že není splněn požadavek na minimální tloušťku nebo minimální šířku, vyměňte nůž, 🕮 21.2.
  - ► Vyvažování nožů svěřujte odbornému prodejci STIHL.
  - ► V případě nejasností: Vyhledejte odborného prodejce STIHL.

3.6.3 Akumulátor

⚠ VAROVÁNÍ

- Ve stavu nevyhovujícím bezpečnostním požadavkům nemůže akumulátor již bezpečně fungovat. Může dojít k těžkému zranění osob.
  - ► Pracujte s nepoškozeným a fungujícím akumulátorem.
  - ► Poškozený nebo defektní akumulátor nenabíjejte.
  - ► Pokud je akumulátor znečištěný: akumulátor vyčistěte a nechte uschnout.
  - ► Pokud je akumulátor mokrý nebo vlhký: Akumulátor nechte oschnout, 🕮 20.5.

- ► Akumulátor neměnit.
- ► Do otvorů akumulátoru nestrkejte žádné předměty.
- ► Elektrické kontakty akumulátoru nespojujte a nezkratujte kovovými předměty.
- ► Akumulátor neotvírejte.
- ► Opotřebované nebo poškozené štítky s upozorněními vyměňte.

- Z poškozeného akumulátoru může vytékat kapalina. Pokud by se kapalina dostala do styku s pokožkou nebo očima, může dojít k podráždění pokožky či očí.
  - ► Zabraňte kontaktu s kapalinou.
  - ► Pokud došlo ke kontaktu s pokožkou: dotčená místa pokožky umyjte velkým množstvím vody a mýdlem.
  - ► Pokud došlo ke kontaktu s očima: vyplachujte oči nejméně po dobu 15 minut velkým množstvím vody a vyhledejte lékaře.
- Poškozený nebo defektní akumulátor může být nezvykle cítit, může kouřit nebo hořet. Může tak dojít k těžkým úrazům či úmrtí osob a ke vzniku věcných škod.
  - ► Pokud je akumulátor neobvykle cítit nebo kouří: akumulátor nepoužívejte a nepřibližujte ho k hořlavým látkám.
  - ► Pokud akumulátor hoří, pokuste se jej uhasit hasicím přístrojem nebo vodou.

3.7 Práce

⚠ VAROVÁNÍ

- V určitých situacích nepracuje uživatel s plným soustředěním. Uživatel může zakopnout, upadnout a těžce se zranit.
  - ► Pracujte klidně a s rozvahou.
  - ► Při nepříznivých světelných podmínkách a nedostatečné viditelnosti: se sekačkou na trávu nepracujte.
  - ► Sekačku na trávu smí obsluhovat pouze jedna osoba.
  - ► Pozor na překážky.
  - ► Sekačku na trávu nepřevracejte.
  - ► Při práci stůjte pevně na zemi a udržujte rovnováhu.
  - ► Pokud se objeví známky únavy: odpočiňte si.
  - ► V případě sečení ve svahu: sekejte kolmo ke spádu svahu.
  - ► Nepracujte na svazích se sklonem větším než 18° (32,5 %).
- Tvrdé předměty narážející do rotujícího řezného nože mohou sekačku na trávu poškodit.
  - ► Pokud do rotujícího řezného nože narazí tvrdý předmět, sekačku na trávu vypněte, vyjměte akumulátory a zkontrolujte, zda sekačka na trávu není poškozena.
  - ► Pokud je sekačka na trávu poškozená: obraťte se na specializovaného prodejce výrobků STIHL.
- Rotující řezný nůž může uživatele pořezat. Uživatel může být těžce zraněn.



  - ► Nikdy se nedotýkejte rotujícího řezného nože.
  - ► V případě, že je řezný nůž blokován jakýmkoli předmětem: Sekačku na trávu vypněte a vyjměte akumulátory. Teprve poté předmět odstraňte.
- V případě práce bez vlastního pojezdu může dojít k neúmyslnému zapnutí vlastního pojezdu a sekačka na trávu se uvede do pohybu. Může dojít k vážnému zranění osob a ke vzniku hmotných škod.
  - ► Spínací oblouk vlastního pojezdu aktivujte pouze tehdy, má-li být vlastní pojezd zapnut.
- V případě, že se sekačka na trávu začne během práce chovat jinak nebo nezvykle, může to znamenat, že se nachází ve stavu neodpovídajícím bezpečnostním požadavkům. Může dojít k vážnému zranění osob a ke vzniku hmotných škod.
  - ► Přerušte práci, vyjměte akumulátory a obraťte se na specializovaného prodejce STIHL.
- Sekačka na trávu může během práce způsobovat vznik vibrací.
  - ► Používejte ochranné rukavice.
  - ► Dělejte si pracovní přestávky.
  - ► Pokud se objeví příznaky poruchy krevního oběhu: vyhledejte lékaře.
- Pokud během práce dojde k nárazu řezného nože na cizí předmět, může dojít k poškození tohoto předmětu nebo některých jeho částí, případně k jeho vymrštění vysokou rychlostí. Může dojít ke zranění osob a ke vzniku hmotných škod.
  - ► Z pracovního prostoru odstraňujte cizí předměty.
- Řezný nůž rotuje ještě po určitou krátkou dobu od uvolnění spínacího oblouku pro sečení. Může dojít k vážnému zranění.
  - ► Počkejte, dokud se řezný nůž nezastaví.
- V případě, že rotující řezný nůž narazí na tvrdý předmět, mohou vzniknout jiskry. Ve snadno hořlavém prostředí mohou jiskry způsobit požár. Může dojít k těžkému nebo smrtelnému zranění osob a ke vzniku hmotných škod.
  - ► Nepracujte ve snadno hořlavém prostředí.

- Pokud sekačku na trávu odstavíte na šikmém povrchu, může se nechtěně uvést do pohybu. Může dojít ke zranění osob a ke vzniku hmotných škod.
  - ► Sekačku na trávu nechávejte stát pouze na rovné ploše, kde se nemůže sama rozjet.
- Pokud jsou na vodicím držadle připevněné předměty, může se sekačka na trávu vlivem dodatečné zátěže převrátit. Může dojít ke zranění osob a ke vzniku hmotných škod.
  - ► Na vodicí držadlo neupevňujte žádné předměty.

⚠ NEBEZPEČÍ

- V případě práce v okolí elektrických vedení, která jsou pod napětím, může řezný nůž přijít do styku s těmito vedeními a způsobit jejich poškození. Může dojít k vážnému zranění nebo usmrcení uživatele.
  - ► Nepracujte v blízkosti elektrického vedení.
- Při práci za bouřky může být uživatel zasažen bleskem. Může dojít k vážnému zranění nebo usmrcení uživatele.
  - ► Při bouřce: nepracujte.
- Při práci na strmých svazích se vlastní pojezd v případě přetížení odpojí. To má za následek, že uživatel musí náhle vyvinout větší sílu při tlačení a ztrácí tak kontrolu nad sekačkou na trávu. Sekačka na trávu může vlivem vlastní hmotnosti začít sjíždět směrem k uživateli.
  - ► sekejte kolmo ke spádu svahu. Dbejte na stabilní postoj, abyste měli sekačku na trávu neustále pod kontrolou.

3.8 Přeprava

3.8.1 Sekačka na trávu

⚠ VAROVÁNÍ

- Během přepravy se sekačka na trávu může převrátit nebo uvést do pohybu. Může dojít ke zranění osob a ke vzniku hmotných škod.



  - ► Vyjměte baterie.
  - ► Sekačku na trávu zajistěte pomocí upínacích popruhů, řemenů nebo sítě tak, aby se nemohla převrátit ani pohybovat.
- Pokud jsou akumulátory během přepravy vložené a vlastní pojezd vypnutý, může dojít k nechtěnému zapnutí vlastního pojezdu a sekačka na trávu se uvede do pohybu. Může dojít k vážnému zranění osob a ke vzniku hmotných škod.



  - ► Vyjměte baterie.
- Sekačka na trávu je těžká. Pokud uživatel přenáší sekačku na trávu sám, může si přivodit zranění.
  - ► Sekačku na trávu je třeba přenášet ve dvou.

3.8.2 Akumulátor

⚠ VAROVÁNÍ

- Akumulátor není chráněn proti všem okolním vlivům. Pokud je akumulátor vystaven určitým okolním vlivům, může být poškozen a může dojít ke vzniku věcných škod.
  - ► Poškozený akumulátor nepřepravujte.
- Během přepravy se může akumulátor převrátit nebo pohnout. Může dojít k úrazům osob a ke vzniku věcných škod.
  - ► Akumulátor v balení zabalte tak, aby se nemohl pohybovat.
  - ► Balení zajistěte tak, aby se nemohlo pohybovat.

3.9 Skladování

3.9.1 Sekačka na trávu

⚠ VAROVÁNÍ

- Děti nedokážou rozpoznat a posoudit nebezpečí, která jsou se sekačkou na trávu spojena. Může dojít k vážnému zranění dětí.



  - ► Vyjměte baterie.
  - ► Sekačku na trávu uchovávejte mimo dosah dětí.
- Elektrické kontakty a kovové součásti sekačky na trávu mohou následkem působení vlhkosti korodovat. Sekačka na trávu se může poškodit.



  - ► Vyjměte baterie.
  - ► Sekačku na trávu uchovávejte v čistotě a suchu.
- Pokud jsou akumulátory vložené během skladování, může dojít k nechtěnému zapnutí řezného nože a vlastního pojezdu. Může dojít k vážnému zranění osob a ke vzniku hmotných škod.



► Vyjměte baterie.

- Pokud je sekačka na trávu na šikmém povrchu, může se nechtěně rozjet. Může dojít ke zranění osob a ke vzniku hmotných škod.
  ► Sekačku na trávu odstavujte jen na rovných plochách.

3.9.2 Akumulátor

⚠ VAROVÁNÍ

- Děti nedokážou rozpoznat a posoudit nebezpečí, která jsou s akumulátorem spojena. Může dojít k vážnému zranění dětí.
  ► Akumulátor uchovávejte mimo dosah dětí.
- Akumulátor není chráněn proti veškerým vlivům okolního prostředí. Pokud je akumulátor vystaven určitým vlivům okolního prostředí, může se nevratně poškodit.
  ► Akumulátor uchovávejte v čistém a suchém prostředí.
  ► Akumulátor uchovávejte v uzavřené místnosti.
  ► Akumulátor uchovávejte odděleně od sekačky na trávu.
  ► Pokud je akumulátor ponechán na nabíječce: Odpojte síťovou zástrčku a akumulátor uložte nabitý na 40 % až 60 % (svítí 2 zelené LED diody).
  ► Akumulátor neskladujte mimo stanovené teplotní limity, 📖 20.4.

3.10 Čištění, údržba a opravy

⚠ VAROVÁNÍ

- V případě, že během čištění, údržby nebo opravy jsou akumulátory zasunuté, může se řezný nůž nechtěně zapnout. Může dojít k vážnému zranění osob a ke vzniku hmotných škod.



► Vyjměte baterie.

- Pokud jsou akumulátory vložené během čištění, údržby a oprav, může dojít k nechtěnému zapnutí vlastního pojezdu a sekačka na trávu se uvede do pohybu. Může dojít k vážnému zranění osob a ke vzniku hmotných škod.



► Vyjměte baterie.

- Použití agresivních čisticích prostředků a čištění proudem vody nebo pomocí ostrých předmětů může způsobit poškození sekačky na trávu, řezného nože a akumulátorů. Pokud se čištění sekačky na trávu, řezného nože a akumulátorů neprovádí správným způsobem, nelze již zajistit bezpečnou funkci součástí a bezpečnostní zařízení mohou být vyřazena z činnosti. Může dojít k vážnému zranění.
  ► Sekačku na trávu, řezný nůž a akumulátory čistěte způsobem, který je popsán v tomto návodu k použití.
- Pokud se údržba nebo oprava sekačky na trávu, řezného nože nebo akumulátorů neprovádí správným způsobem, nelze již zajistit bezpečnou funkci součástí a bezpečnostní zařízení mohou být vyřazena z činnosti. Tento stav může způsobit těžké zranění nebo usmrcení osob.
  ► Neudržujte ani neopravujte sekačky na trávu a baterie sami.
  ► Pokud sekačka na trávu nebo baterie vyžadují údržbu nebo opravu: obraťte se na specializovaného prodejce výrobků STIHL.
  ► Údržbu řezného nože provádějte způsobem, který je popsán v tomto návodu k použití.
- Při čištění, údržbě nebo opravě řezného nože může uživatel přijít do styku s ostrými řeznými hranami. Může dojít ke zranění uživatele.
  ► Používejte ochranné rukavice.
- Při ostření se řezný nůž může silně zahřát. Uživatel se může popálit.
  ► Počkejte, až řezný nůž vychladne.
  ► Používejte ochranné rukavice.
- Řezný nůž na sekačce na trávu se může pohybovat i tehdy, je-li motor vypnutý. Při údržbě řezného nože může dojít v důsledku pohybujícího se řezného nože ke zranění uživatele.
  ► Buďte při práci opatrní.
  ► Používejte ochranné rukavice.
- Řezný nůž na sekačce na trávu se může pohybovat. Při údržbě řezného nože může dojít k zachycení prstů uživatele mezi pohybujícím se řezným nožem a pevnými částmi sekačky na trávu.
  ► Buďte při práci opatrní.
  ► Používejte ochranné rukavice.

4 Příprava sekačky na trávu k použití

4.1 Příprava sekačky na trávu k použití

Před zahájením práce musí být provedeny následující kroky:

- Odstraňte obalový materiál a přepravní pojistky.
- Ujistěte se, že následující součásti jsou v bezpečném technickém stavu:
  - sekačka na trávu, 🕮 3.6.1.
  - řezný nůž, 🕮 3.6.2.
  - Baterie 🕮 3.6.3.
- Zkontrolujte baterie, 🕮 11.3.
- Plně nabijte baterie, 🕮 5.1.
- Sekačku na trávu očistěte, 🕮 16.1.
- Zkontrolujte řezný nůž, 🕮 11.2.
- Namontujte vodicí držadlo, 🕮 7.1
- Vyklopte vodicí držadlo, 🕮 8.1.
- Nastavte vodicí držadlo, 🕮 8.1.
- V případě, že probíhá sečení a posečená tráva se má zachycovat do sběrného koše na trávu:
  - Vyvěste nástavec, 🕮 7.4.2.
  - Vyjměte mulčovací vložku, 🕮 7.3.1.
  - Zavěste sběrný koš na trávu, 🕮 7.2.2.
- V případě sekání a potřeby výhozu trávy stranou na zem:
  - Vyvěste sběrný koš na trávu, 🕮 7.2.3.
  - Vložte mulčovací vložku, 🕮 7.3.2.
  - Zavěste nástavec, 🕮 7.4.1.
- V případě mulčování:
  - Vyvěste nástavec, 🕮 7.4.2.
  - Vyvěste sběrný koš na trávu, 🕮 7.2.3.
  - Vložte mulčovací vložku, 🕮 7.3.2.
- Nastavte výšku sečení, 🕮 12.2.
- Zkontrolujte ovládací prvky, 🕮 11.1.
- Vložte baterie, 🕮 9.1
- Pokud tyto kroky nelze provést: Sekačku na trávu nepoužívejte a obraťte se na specializovaného prodejce STIHL.

4.2 Připojení sekačky na trávu k aplikaci STIHL connected pomocí bezdrátového rozhraní Bluetooth®

- Aktivujte bezdrátové rozhraní Bluetooth® na mobilním koncovém zařízení.
- Aktivace bezdrátového rozhraní Bluetooth® na řídicí jednotce, 🕮 .
- Stáhněte si aplikaci STIHL connected z App Store do svého mobilního zařízení a vytvořte si účet.
- Otevřete aplikaci STIHL connected a přihlaste se.
- Přidejte sekačku na trávu v aplikaci STIHL connected a postupujte podle pokynů na obrazovce.

Možnosti kontaktu a další informace naleznete na adrese https://support.stihl.com Nebo v aplikaci STIHL connected.

Aplikace STIHL connected je k dispozici v závislosti na trhu.


5 Nabíjení akumulátorů a LED

5.1 Nabíjení akumulátoru

Doba nabíjení je závislá na různých vlivech, jakými je např. teplota akumulátoru nebo teplota okolí. Aby se dosáhlo optimálního výkonu, dbejte na dodržování doporučených teplotních rozmezí, 🕮 20.5. Skutečná doba nabíjení se může od uvedené doby nabíjení lišit. Doba nabíjení je uvedena na adrese stihl.link/charging.

- Nabíjejte akumulátor tak, jak je to popsáno v návodu k použití pro nabíječku AL 101, 301, 301-4, 501.

5.2 Signalizace stavu nabití

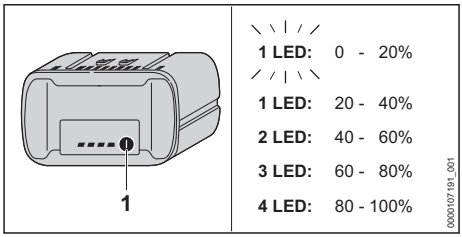

- Stiskněte tlačítko (1).
  LED kontrolky svítí po dobu cca 5 sekund zeleně a signalizují stav nabití.
- Pokud některá LED kontrolka bliká zeleně, nabijte akumulátor.

5.3 LED na akumulátoru

LED mohou udávat stav nabití akumulátoru nebo signalizovat poruchy. LED mohou svítit nebo blikat zeleně nebo červeně.

Pokud LED svítí nebo blikají zeleně, udávají stav nabití.

- Pokud LED svítí nebo blikají červeně: Odstraňte poruchy, 📖 19.
  Sekačka na trávu nebo akumulátor má poruchu.

6 Bluetooth®-rádiové rozhraní

6.1 Aktivace bezdrátového rozhraní Bluetooth®

Aktivace bezdrátového rozhraní Bluetooth® na řídicí jednotce

- Sekačku na trávu aktivujte.
- Stiskněte a podržte tlačítko „BLUETOOTH“ ® po dobu asi 3 sekund, dokud se LED dioda „BLUETOOTH“ ® vedle ikony nerozsvítí na přibližně 5 sekund modře.
  Na sekačce na trávu je aktivováno bezdrátové rozhraní Bluetooth®.

6.2 Deaktivace bezdrátového rozhraní Bluetooth®

- Odeberte sekačku na trávu z aplikace STIHL connected.


Deaktivace bezdrátového rozhraní Bluetooth® na řídicí jednotce

- Stiskněte a podržte tlačítko „BLUETOOTH“ ® po dobu asi 10 sekund, dokud LED dioda „BLUETOOTH®“ vedle ikony šestkrát modře nezabliká.
  Na sekačce na trávu je deaktivováno bezdrátové rozhraní Bluetooth®.


7 Smontování sekačky na trávu

7.1 Montáž vodicího držadla


- Postavte sekačku na trávu na rovnou plochu.

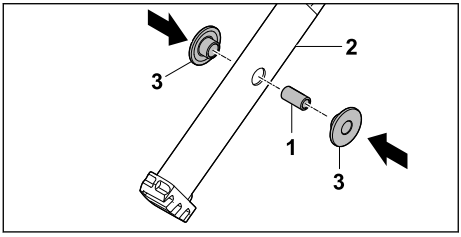

- Pouzdro (1) zatlačte do otvorů na horním dílu vodicího držadla (2).
- Nasaďte plastová pouzdra (3) na dutinku (1).

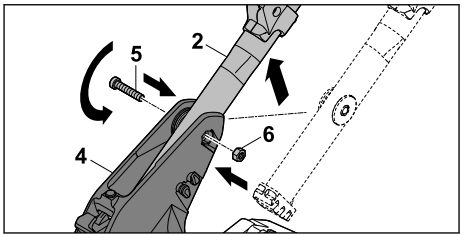

- Vložte horní část řídítek (2) zespodu do konzoly řídítek (4).
- Skrz otvory do konzoly vodicího držadla (4) a dutinku v horním dílu vodicího držadla (2) prostrčte šroub (5).
- Do vybrání v konzole vodicího držadla (4) vložte matici (6).
- Šroub (5) pevně utáhněte.

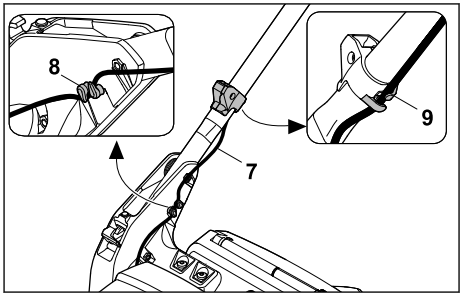


- Zatlačte kabel (7) do držáků (8).
- Zavěste kabel (7) do kabelové spony (9).

Vodicí držadlo již znovu nedemontujte.

7.2 Sestavení, zavěšení a vyvěšení sběrného koše na trávu


7.2.1 Smontování sběrného koše na trávu

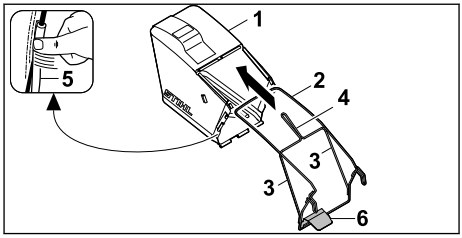

- Přetáhněte tkaninu (1) přes rám (2) tak, aby vzpěry (3) a rukojeť (4) byly na vnější straně tkaniny.
- Natáhněte plastové profily (5) na rám (2).
- Zatlačte plastové profily (5) na rám, přičemž začněte v místě vodicího plechu (6).
  Plastové profily musí slyšitelně zapadnout na místo.

7.2.2 Zavěšení sběrného koše na trávu

- Sekačku na trávu vypněte.
- Postavte sekačku na trávu na rovnou plochu.
- Pokud je připojen nástavec: Vyvěste nástavec.
- Pokud je vložena mulčovací vložka: Vyjměte mulčovací vložku.

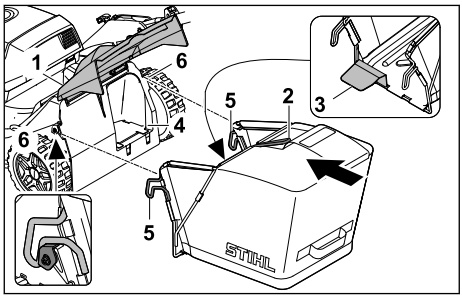

- Zdvihněte a přidržte vyhazovací klapku (1).
- Uchopte sběrný koš na trávu za rukojeť (2) a pomocí vodicího plechu (3) jej vložte do vyhazovacího kanálu (4).
- Zavěste oba háčky (5) do držáků (6).
- Vyhazovací klapku (1) položte na sběrný koš na trávu (2).

Vyhazovací klapka lícuje s rámem sběrného koše.


7.2.3 Vyvěšení sběrného koše na trávu

- Sekačku na trávu vypněte.
- Postavte sekačku na trávu na rovnou plochu.
- Vyhazovací klapku otevřete a podržte.
- Sejměte sběrný koš na trávu pomocí rukojeti směrem nahoru.
- Zavřete vyhazovací klapku.

7.3 Vyjmutí a vložení mulčovací vložky

7.3.1 Vyjmutí mulčovací vložky


- Sekačku na trávu vypněte a vyjměte akumulátory.
- Postavte sekačku na trávu na rovnou plochu.

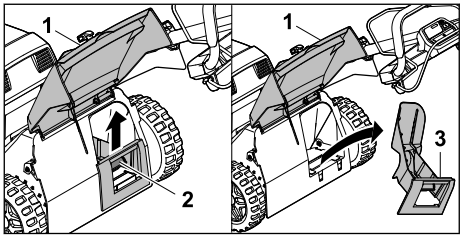

- Zdvihněte a přidržte vyhazovací klapku (1).
- Nadzvedněte aretační západku (2).
- Vytáhněte mulčovací vložku (3) šikmo nahoru z vyhazovacího kanálu.
- Zavřete vyhazovací klapku (1).

7.3.2 Vložení mulčovací vložky

- Sekačku na trávu vypněte a vyjměte akumulátory.
- Postavte sekačku na trávu na rovnou plochu.

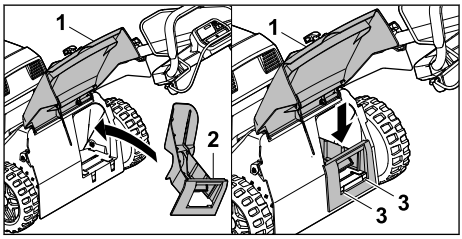


- Zdvihněte a přidržte vyhazovací klapku (1).
- Mulčovací vložku (2) zasuňte šikmo shora do vyhazovacího kanálu.
- Otočte mulčovací vložku (2) do vodorovné polohy, zatlačte dolů a nechte ji slyšitelně zapadnout na místo ve skříni pomocí obou aretačních západek (3).
- Zavřete vyhazovací klapku (1).

7.4 Nasazení a sejmutí nástavce

7.4.1 Zavěšení nástavce


- Sekačku na trávu vypněte a vyjměte akumulátory.
- Postavte sekačku na trávu na rovnou plochu.

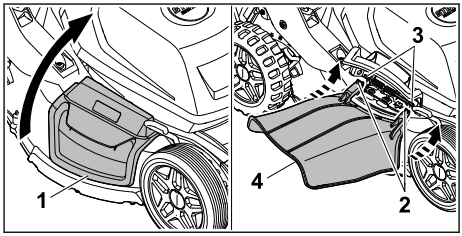

- Boční vyhazovací klapku (1) otevřete a podržte.
- Oba háky (2) zavěste zespodu na osu (3).
- Umístěte boční vyhazovací klapku (1) na nástavec (4).

7.4.2 Vyvěšení nástavce

- Sekačku na trávu vypněte a vyjměte akumulátory.
- Postavte sekačku na trávu na rovnou plochu.

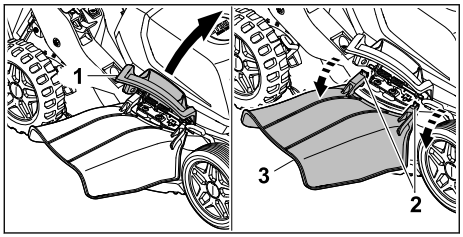


- Boční vyhazovací klapku (1) otevřete a podržte.
- Vyvěste oba háčky (2).
- Vyklopte nástavec (3) nahoru a vyjměte jej.
- Zavřete boční vyhazovací klapku (1).

8 Nastavení sekačky na trávu pro uživatele

8.1 Rozložení vodicího držadla

- Sekačku na trávu vypněte a vyjměte akumulátory.
- Postavte sekačku na trávu na rovnou plochu.

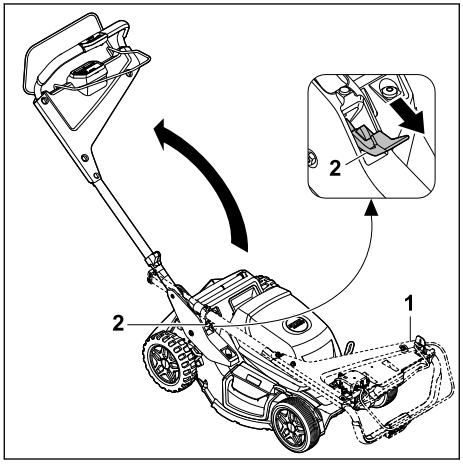


- Vodicí držadlo (1) pevně držte.
- Páku (2) zatlačte směrem dolů a podržte.
- Rozložte vodicí držadlo (1).
- Uvolněte páku (2).

Vodicí držadlo slyšitelně zapadne na své místo.

8.2 Složení vodicího držadla

Při přepravě nebo uskladnění lze vodicí držadlo kvůli úspoře místa složit.

- Sekačku na trávu vypněte a vyjměte akumulátory.
- Postavte sekačku na trávu na rovnou plochu.

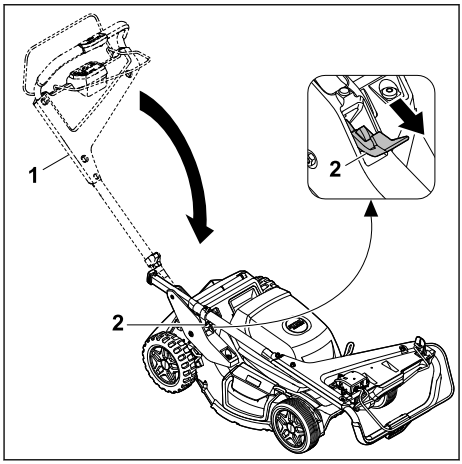


- Vodicí držadlo (1) pevně držte.
- Páku (2) zatlačte směrem dolů a podržte.
- Složte vodicí držadlo (1).
- Uvolněte páku (2).

Vodicí držadlo slyšitelně zapadne na své místo.

8.3 Nastavení vodicího držadla

- Sekačku na trávu vypněte a vyjměte akumulátory.
- Postavte sekačku na trávu na rovnou plochu.

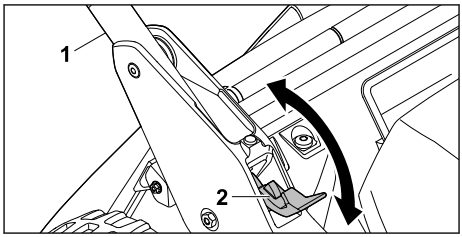


- Vodicí držadlo (1) pevně držte.
- Páku (2) zatlačte směrem dolů a podržte.
- Nastavte vodicí držadlo (1) do požadované polohy a ujistěte se, že vodicí držadlo opět zcela zapadlo na místo.
- Uvolněte páku (2).

9 Vkládání a vyjímání baterií

9.1 Vložení akumulátorů

Sekačka na trávu je poháněna dvěma akumulátory.


- Postavte sekačku na trávu na rovnou plochu.

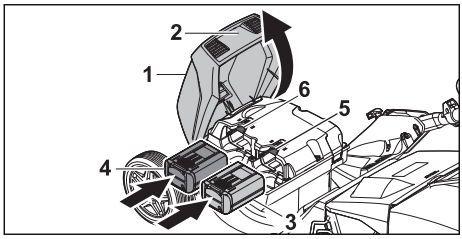

- Uchopte klapku (1) za rukojeť (2), otevřete ji až na doraz a podržte ji.
- Zatlačte akumulátor (3) až na doraz do akumulátorové šachty 1 (5) a druhý akumulátor (4) až na doraz do akumulátorové šachty 2 (6).
  Akumulátory s cvaknutím zaskočí a jsou zajištěny.
- Zavřete klapku (1).

9.2 Vyjmutí akumulátorů

- Postavte sekačku na trávu na rovnou plochu.

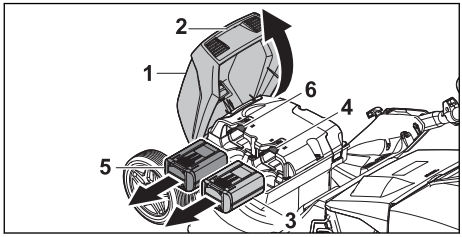


- Uchopte klapku (1) za rukojeť (2), otevřete ji až na doraz a podržte ji.
- Přidržte akumulátor (3) a stiskněte aretační páčku (4).
  Akumulátor je odjištěn.
- Přidržte akumulátor (5) a stiskněte aretační páčku (6).
  Akumulátor je odjištěn.
- Vyjměte akumulátory (3, 5).
- Zavřete klapku (1).

10 Zapnutí a vypnutí sekačky na trávu

10.1 Aktivace sekačky na trávu

- Postavte sekačku na trávu na rovnou plochu.

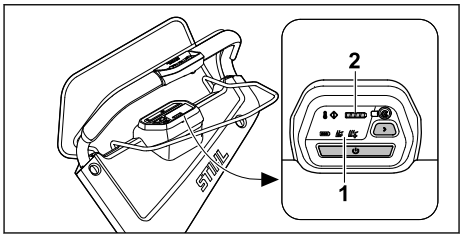


- Stiskněte aktivační tlačítko (1).
  Sekačka na trávu je aktivovaná.
  Do 3 sekund začne indikátor přednastaveného režimu sečení blikat.
  LED dioda (2) indikuje stav nabití akumulátoru s nižším stavem nabití.
  Po 10 minutách nečinnosti se sekačka přepne do režimu spánku.

10.2 Zapnutí a vypnutí řezného nože

10.2.1 Zapnutí nože

- Sekačku na trávu nepřevracejte.
- Postavte sekačku na trávu na rovnou plochu.

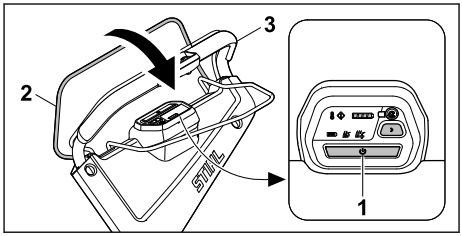

- Stiskněte aktivační tlačítko (1).
- Během tří sekund přitlačte levou rukou spínací rámovou páčku pro režim sečení (2) až zcela k řídítkům (3) a podržte ji tak, aby palec ruky obepínal řídítka (3).
  Nůž se otáčí.
- Pravou rukou přidržte řídítka (3) a spínací rámovou páčku pro sečení (2) tak, aby palec ruky řídítka obepínal (3).

10.2.2 Vypnutí řezného nože

- Uvolněte spínací oblouk pro sečení.
- Počkejte, dokud se řezný nůž nezastaví.
- Pokud se řezný nůž nadále otáčí: Akumulátory vyjměte a obraťte se na specializovaného prodejce STIHL.
  Sekačka na trávu má závadu.

10.3 Zapínání a vypínání pojezdu


10.3.1 Zapnutí vlastního pojezdu

Tlačítky a na vodicím držadle lze měnit rychlost pojezdu v 5 krocích. Stisknutím tlačítka zvýšíte rychlost pojezdu, stisknutím tlačítka ji snížíte. Kontrolky LED na ovládacím prvku indikují nastavenou rychlost pojezdu. Pokud se nerozsvítí žádná kontrolka, je vlastní pojezd vypnutý.

Pomocí spínacího oblouku pro vlastní pojezd lze regulovat rychlost plynule o 2 km/h až po dosažení předem zvolené maximální rychlosti. S přitažením spínacího oblouku pro vlastní pojezd směrem k vodicímu držadlu narůstá rychlost, 📖 20.1.

Nastavená rychlost ovlivňuje výdrž akumulátoru. Čím nižší je rychlost, tím delší je výdrž akumulátoru.

- Postavte sekačku na trávu na rovnou plochu.
- Sekačku na trávu aktivujte.

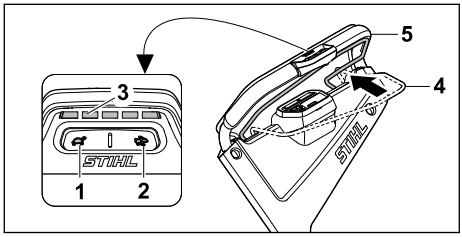

- Pomocí tlačítek (1) a (2) nastavte požadovanou rychlost pojezdu.
  Přednastavenou rychlost pojezdu lze zjistit podle kontrolek LED (3).
- Zatáhněte za spínací oblouk pro vlastní pojezd (4) ve směru vodicího držadla (5).
  Sekačka na trávu se uvede do pohybu.

10.3.2 Vypnutí vlastního pojezdu

- Uvolněte řadicí páku vlastního pojezdu.
- Počkejte, než sekačka na trávu zůstane stát.
- Pokud sekačka na trávu jede dál: Akumulátory vyjměte a obraťte se na specializovaného prodejce STIHL.
  Sekačka na trávu má závadu.

11 Kontrola sekačky na trávu a akumulátoru

11.1 Kontrola ovládacích prvků

Spínací oblouk pro sečení

- Vyjměte baterie.
- Přitáhněte spínací oblouk pro sečení na doraz ve směru k vodicímu držadlu a opět jej uvolněte.
- V případě, že spínací oblouk pro sečení má obtížný chod nebo se nevrací účinkem pružiny do výchozí polohy: Sekačku na trávu nepoužívejte a obraťte se na specializovaného prodejce STIHL.
  Spínací oblouk pro sečení je vadný.

Spínací oblouk pro vlastní pojezd

- Vyjměte baterie.
- Řadicí páku vlastního pojezdu zatlačte úplně směrem k vodicímu držadlu a opět ji uvolněte.
- Pokud jde řadicí páka vlastního pojezdu ztuha nebo nepruží zpět do výchozí polohy: Sekačku na trávu nepoužívejte a obraťte se na specializovaného prodejce STIHL.
  Spínací oblouk pro vlastní pojezd je vadný.

Zapnutí řezného nože


- Vložte baterie.
- Sekačku na trávu aktivujte.
- Během tří sekund přitáhněte levou rukou spínací oblouk pro sečení až na doraz ve směru k vodicímu držadlu a podržte jej tak, aby palec ruky obepínal vodicí držadlo.
  Řezný nůž se otáčí.
- Uvolněte spínací oblouk pro sečení.
  Po krátké době se řezný nůž přestane otáčet.
- Pokud se řezný nůž nadále otáčí: Akumulátory vyjměte a obraťte se na specializovaného prodejce STIHL.
  Sekačka na trávu má závadu.

Zapnutí vlastního pojezdu

- Vložte baterie.
- Sekačku na trávu aktivujte.
- Nastavte rychlost pojezdu.
- Zatlačte spínací oblouk pro vlastní pojezd směrem k vodicímu držadlu.
  Sekačka na trávu se uvede do pohybu.
- Uvolněte řadicí páku vlastního pojezdu.
  Sekačka na trávu se zastaví.
- Pokud sekačka na trávu jede dál: Akumulátory vyjměte a obraťte se na specializovaného prodejce STIHL.
  Sekačka na trávu má závadu.

11.2 Kontrola řezného nože

- Sekačku na trávu vypněte a vyjměte akumulátory.
- Odstavte sekačku na trávu, 📖 15.2.

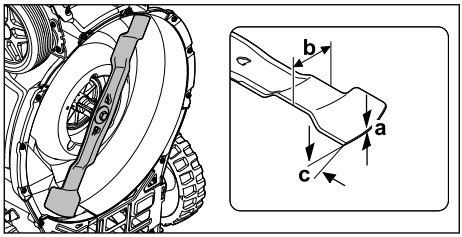


- Změřte následující:
  – tloušťku a
  – šířku b
  – úhel ostří c
- V případě, že není splněn požadavek na minimální šířku nebo minimální tloušťku: vyměňte řezný nůž, 🕮 20.2.
- Pokud není dodržen úhel ostří: naostřete řezný nůž, 🕮 20.2.
- Pokud přetrvávají nejasnosti: obraťte se na specializovaného prodejce výrobků STIHL.

11.3 Kontrola akumulátoru

- Stisknout tlačítko na akumulátoru.
  Světla LED svítí nebo blikají.
- Pokud světla LED nesvítí nebo neblikaí: akumulátor nepoužívat a vyhledat odborného prodejce výrobků STIHL.
  V akumulátoru je porucha.

12 Práce se sekačkou na trávu


12.1 Držení a vedení sekačky na trávu

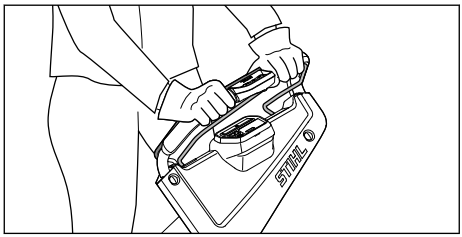

- Vodicí držadlo je třeba pevně držet oběma rukama tak, že ho palce obepínají.

12.2 Nastavení výšky sečení

Na každém kole lze nastavit 6 výšek sečení:
– 25 mm = Pozice 1
– 40 mm = Pozice 2
– 55 mm = poloha 3
– 70 mm = poloha 4
– 85 mm = pozice 5
– 100 mm = pozice 6

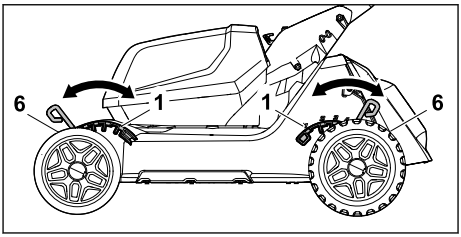

Nastavení výšky sečení


VAROVÁNÍ

- Při nastavování nižší výšky sečení spočívá celková hmotnost na posledním kole.
  - Pečlivě nastavte výšku sečení.

UPOZORNĚNÍ

- Abyste zabránili převrácení, nastavte výšku sečení nejprve na zadních kolech a poté na předních kolech.

- Sekačku na trávu vypněte.
  Řezný nůž se nesmí otáčet.
- Postavte sekačku na trávu na rovnou plochu.

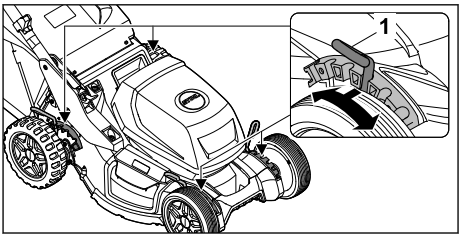


- Páčku (1) vytáhněte z vybrání a posuňte do požadované polohy.

Tento postup proveďte na všech 4 kolech.

12.3 Sečení a mulčování

Sekačka na trávu je vybavena víceúčelovým nožem a lze ji používat k sečení nebo mulčování.

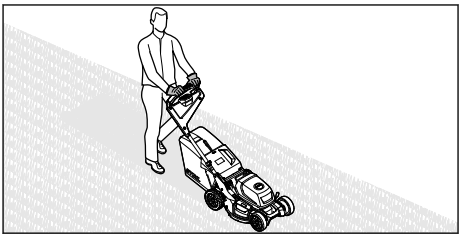

- Pokud pracujete se zapnutým vlastním pojezdem: Sekačkou na trávu pohybujte dopředu a mějte ji pod kontrolou.

- ► Pokud pracujete s vypnutým vlastním pojezdem: Sekačkou na trávu pohybujte pomalu dopředu a mějte ji pod kontrolou.
- ► Pokud při sečení dojde k zasažení cizího předmětu a řezný nůž se zablokuje:
  - ► Sekačku na trávu vypněte a vyjměte akumulátory.
  - ► Ujistěte se, že se všechny pohyblivé části zcela zastavily.
  - ► Sekačku na trávu zkontrolujte.
  - ► Pokud je nutná oprava: obraťte se na specializovaného prodejce výrobků STIHL.
- ► V případě, že sekačka na trávu začne značně vibrovat:
  - ► Sekačku na trávu vypněte a vyjměte akumulátory.
  - ► Sekačku na trávu zkontrolujte.
  - ► Zkontrolujte, zda jsou všechny matice, čepy a šrouby pevně utažené.
  - ► Pokud je nutná oprava: obraťte se na specializovaného prodejce výrobků STIHL.


Pro dosažení optimálního výkonu dodržujte doporučené teplotní rozsahy, 🕮 20.5.

12.4 Režimy sečení

12.4.1 Výběr režimu sečení

Volit lze mezi třemi režimy sečení. Výběr se provádí pomocí řídicí jednotky.

– Režim ECO
– Standardní režim
– Režim AUTO-BOOST

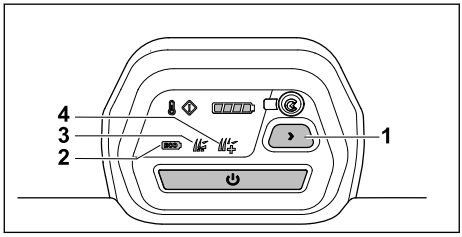

- ► Sekačku na trávu aktivujte.
- ► Stisknutím tlačítka (1) vyberte požadovaný režim sečení.
  Zobrazí se aktuální režim (2, 3, 4).

Režim ECO

Je-li zapnutý režim ECO, rozpoznává sekačka na trávu aktuální pracovní podmínky a automaticky nastavuje vhodné otáčky řezného nože.

Tím je možno prodloužit výdrž akumulátoru.

Standardní režim


Při zapnutí standardního režimu seká sekačka na trávu s konstantními otáčkami řezného nože.

Režim AUTO-BOOST

Při zapnutí režimu AUTO-BOOST má sekačka na trávu na krátkou dobu k dispozici vyšší výkon, například pro sekání vyšší a hustší trávy.

Režim AUTO-BOOST má vliv na výdrž akumulátoru. Pokud hrozí nebezpečí přehřátí, přepne se sekačka na trávu automaticky do standardního režimu.


12.5 Vyprázdnění sběrného koše na trávu

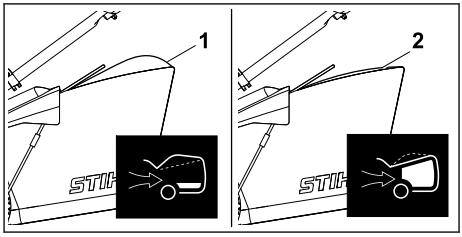

Proud vzduchu, který vzniká rotací řezného nože, zvedá indikátor naplnění (1). S naplněním sběrného koše na trávu proud vzduchu zeslábne. Pokud bude proud vzduchu příliš slabý, klesne indikátor naplnění (2) do klidového stavu. To znamená, že je nutné sběrný koš na trávu vyprázdnit.

Indikátor naplnění spolehlivě funguje pouze při optimálním proudu vzduchu. Proud vzduchu a funkci indikátoru naplnění mohou negativně ovlivňovat vnější vlivy, jako je mokrá, hustá nebo vysoká tráva, nízké stupně výšky sečení, znečištění a podobně.

- ► Pokud indikátor naplnění klesne do klidového stavu: Vyprázdněte sběrný koš na trávu.
- ► Vyvěste sběrný koš na trávu, 🕮 7.2.3.

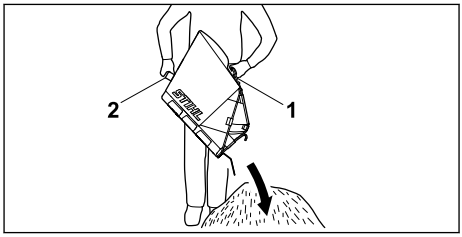

- ► Sejměte sběrný koš na trávu pomocí rukojeti (1) směrem nahoru.
- ► Druhou rukou držte zadní rukojeť (2).

- Vyprázdněte sběrný koš na trávu.

13 Po skončení práce

13.1 Po ukončení práce

- Sekačku na trávu vypněte a vyjměte akumulátory.
- Pokud je sekačka na trávu mokrá: Sekačku na trávu nechte oschnout.
- Pokud jsou baterie mokré nebo vlhké: Nechte baterie vyschnout, 📖 20.5.
- Sekačku na trávu očistěte, 📖 16.1.
- Vyčistěte baterie.

14 Přeprava

14.1 Přeprava sekačky na trávu

- Při přesunu sekačky na trávu na sečenou plochu a zpět:
  - Sekačku na trávu vypněte.
    Řezný nůž se nesmí otáčet.
  - Vyjměte baterie.
- Pokud je nutné sekačku na trávu kvůli přesunu po jiných než travnatých plochách naklopit:
  - Sekačku na trávu vypněte.
    Řezný nůž se nesmí otáčet.
  - Vyjměte baterie.


Tlačení sekačky na trávu

- Sekačkou na trávu pohybujte pomalu dopředu a mějte ji pod kontrolou.


Přenášení sekačky na trávu

Sekačku na trávu musí zvedat a přenášet dvě osoby.

- Sekačku na trávu vypněte.
- Vyjměte baterie.
- Používejte ochranné rukavice.
- Vyvěste sběrný koš na trávu.
- Vyvěste nástavec.

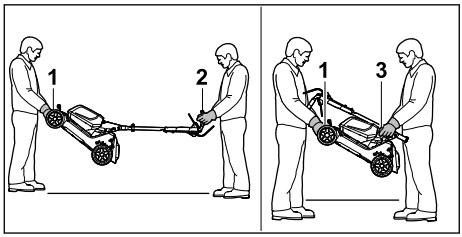

- Pokud je sekačka přenášena s otevřenými řídítky:
  - Sekačku na trávu je třeba přenášet tak, že ji oběma rukama pevně drží jedna osoba za transportní držadlo (1) a druhá osoba za vodicí držadlo (2).
  - Sekačku na trávu musí zvedat a přenášet dvě osoby.
- V případě, že sekačku na trávu přenášíte se složeným vodicím držadlem:
  - Vodicí držadlo složte, 📖 8.2.
  - Sekačku na trávu je třeba přenášet tak, že ji oběma rukama pevně drží jedna osoba za transportní držadlo (1) a druhá osoba za rukojeť (3).

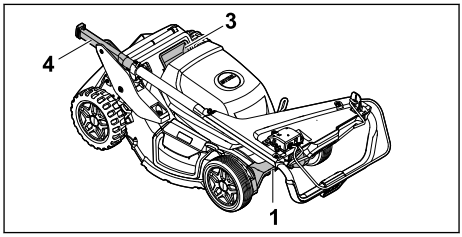

- Pokud je sekačka přenášena bokem se složenými řídítky:
  - Jedna osoba drží sekačku za transportní držadlo (1) a rukojeť (3), zatímco druhá osoba drží sekačku na trávu za transportní držadlo (1) a konec vodicího držadla (4).

Přeprava sekačky na trávu vozidlem

- Zajistěte sekačku na kolech tak, aby se nepřevrátila a nemohla se pohybovat.

14.2 Přeprava akumulátorů

- Sekačku na trávu vypněte a vyjměte akumulátory.
- Zajistěte, aby byly akumulátory ve stavu odpovídajícím bezpečnosti.
- Akumulátory zabalte tak, aby se v balení nemohly pohybovat.
- Obaly zajistěte tak, aby se nemohly pohybovat.

Akumulátory podléhají požadavkům pro přepravu nebezpečných nákladů. Akumulátory jsou zařazeny jako UN 3480 (lithium-iontové baterie) a byly přezkoušeny podle příručky UN Zkoušky a kritéria, díl III, podkapitola 38.3.

Přepravní předpisy jsou uvedeny na adrese stihl.link/safety.

15 Skladování

15.1 Uskladnění sekačky na trávu


- Sekačku na trávu vypněte a vyjměte akumulátory.
- Nechejte sekačku na trávu vychladnout.
- Vyprázdněte sběrný koš na trávu.

- ► Sekačku na trávu uskladněte tak, aby byly splněny následující podmínky:
  - – Sekačka na trávu je mimo dosah dětí.
  - – Sekačka na trávu je čistá a suchá.
  - – Sekačka na trávu se nemůže převrátit.
  - – Sekačka na trávu se nemůže dát do pohybu.

15.2 Poloha pro servis a skladování

Sekačku na trávu lze za účelem bezpečného čištění a údržby a úspory místa při skladování složit a postavit.

- ► Sekačku na trávu vypněte a vyjměte akumulátory.
- ► Postavte sekačku na trávu na rovnou plochu.
- ► Vyhákněte záchytný koš na trávu.
- ► Nastavte výšku sečení do nejvyšší polohy, 🕮 12.2

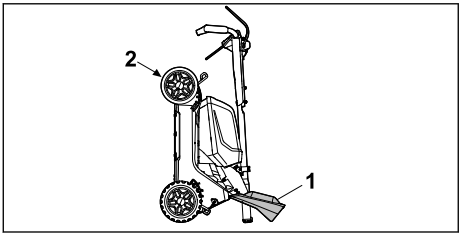

- ► Sklopte řídítko, 🕮 8.2
- ► Umístěte vpravo od přístroje.
- ► Levou rukou otevřete vyhazovací klapku (1) a přidržte ji.
- ► Sekačku na trávu uchopte pravou rukou pevně za přepravní držadlo (2) a postavte zvednutím směrem dozadu.

Sekačka na trávu stojí stabilně a lze ji vyčistit, provést její údržbu nebo ji uskladnit.

15.3 Uchovávání akumulátoru

Společnost STIHL doporučuje uchovávat akumulátor nabitý na 40 % až 60 % (2 zeleně svítící LED).

- ► Akumulátor uchovávejte tak, aby byly splněny následující podmínky:
  - – Akumulátor je mimo dosah dětí.
  - – Akumulátor je čistý a suchý.
  - – Akumulátor se nachází v uzavřené místnosti.
  - – Akumulátor je uchováván odděleně od sekačky na trávu.
  - – Pokud je akumulátor ponechán na nabíječce: Odpojte síťovou zástrčku a akumulátor uložte nabitý na 40 % až 60 % (svítí 2 zelené LED diody).
  - – Akumulátor neskladuje mimo stanovené teplotní limity, 🕮 20.4.

UPOZORNĚNÍ

- ■ Pokud se akumulátor neskladuje tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití, může dojít k jeho hlubokému vybití, a tím k nevratnému poškození.
  - ► Vybitý akumulátor před uložením nabijte. Společnost STIHL doporučuje uchovávat akumulátor nabitý na 40 % až 60 % (2 zeleně svítící LED).
  - ► Akumulátor uchovávejte odděleně od sekačky na trávu.

16 Čištění

16.1 Čištění sekačky na trávu

- ► Sekačku na trávu vypněte a vyjměte akumulátory.
- ► K čištění sekačky na trávu použijte vlhkou tkaninu.
- ► Vyhazovací kanál čistěte měkkým kartáčem nebo vlhkou tkaninou.
- ► Odstraňte cizí tělesa z přihrádky na akumulátor a očistěte ji vlhkou tkaninou.
- ► K čištění elektrických kontaktů v přihrádce na akumulátor použijte štětec nebo měkký kartáč.
- ► K vyčištění větracích otvorů použijte štětec.
- ► Sekačku na trávu odstavte.
- ► Okolí řezného nože i samotný řezný nůž očistěte pomocí dřevěné tyče, měkkého kartáče nebo vlhké tkaniny.

UPOZORNĚNÍ

- ■ Čištění vysokotlakým čističem nebo proudem vody může stroj poškodit.
  - ► Stroj nečistěte vysokotlakým čističem nebo proudem vody.

16.2 Čištění akumulátoru

- ► Vyjměte akumulátor.
- ► Čistěte akumulátor vlhkou utěrkou.

Rozšířené možnosti čištění akumulátorů podle standardu IPX5


Akumulátor s certifikací IPX5 lze v případě silného znečištění krátce opláchnout tekoucí čistou vodou. Společnost STIHL doporučuje nečistit akumulátor pravidelně, ale pouze v případě, že je to nezbytně nutné. Označení IP (stupeň krytí) je uvedeno na výkonovém štítku.

- ► Nepoužívejte čisticí prostředky.
- ► Zajistěte, aby mohla voda z akumulátoru zcela odtéct.


► Nechte akumulátor uschnout, 🕮 20.5.

16.3 Čištění vzduchového filtru

► Sekačku na trávu vypněte a vyjměte akumulátor.

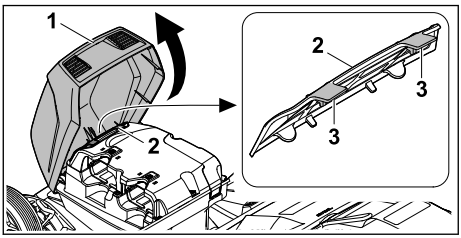

► Uchopte klapku za rukojeť (1), otevřete ji až na doraz a podržte ji.
► Vyčistěte prostor okolo vzduchového filtru (2) navlhčeným hadříkem nebo štětcem.
► Uvolněte zajišťovací výstupky (3) oběma rukama jeden po druhém. Sejměte vzduchový filtr (2) směrem nahoru.
► Odstraňte nečistoty na vnější straně vzduchového filtru (2) měkkým kartáčem.
► Pokud je poškozen vzduchový filtr (2): Vyměňte vzduchový filtr (2).

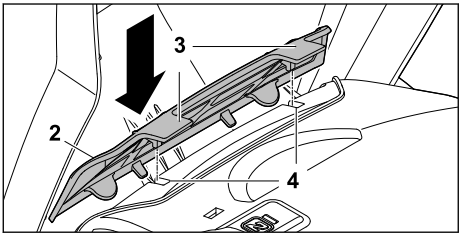

► Zatlačte vzduchový filtr (2) do horních vybrání (4) skříně tak, aby aretační západky (3) slyšitelně zapadly.
Vzduchový filtr (2) musí po celém obvodu lícovat se skříní.

UPOZORNĚNÍ


■ Interval čištění závisí na okolních podmínkách a pracovních podmínkách.
► Společnost STIHL doporučuje čistit vzduchový filtr každých 50 hodin provozu.

17 Údržba

17.1 Demontáž a montáž řezného nože

17.1.1 Demontáž řezného nože


► Sekačku na trávu vypněte a vyjměte akumulátory.
► Odstavte sekačku na trávu, 🕮 15.2.

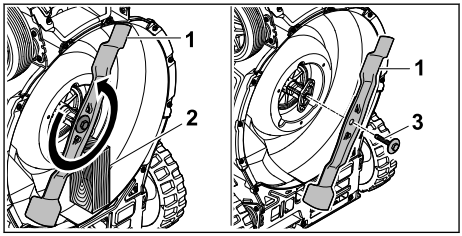

► Zablokujte řezný nůž (1) pomocí kusu dřeva (2).
► Šroub s podložkou (3) vyšroubujte ve směru šipky a vyjměte.
► Sundejte řezný nůž (1).
► Šroub s podložkou (3) zlikvidujte.
Při montáži řezného nože použijte nový šroub a novou podložku.

17.1.2 Montáž řezného nože

► Sekačku na trávu vypněte a vyjměte akumulátory.
► Odstavte sekačku na trávu, 🕮 15.2.

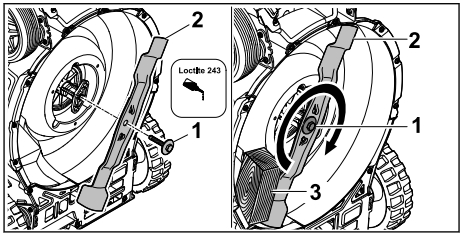

► Na závit šroubu s podložkou (1) naneste zajišťovací přípravek proti povolování šroubů Loctite 243.
► Řezný nůž (2) nasaďte tak, aby výstupky na dosedací ploše zapadly do vybrání.
► Našroubujte šroub s podložkou (1).
► Zablokujte řezný nůž (2) pomocí kusu dřeva (3).
► Šroub s podložkou (1) utáhněte na 60 Nm

17.2 Ostření a vyvažování řezného nože

Správné ostření a vyvažování řezného nože vyžaduje značnou zručnost.

Společnost STIHL doporučuje, aby provádění postupů ostření a vyvažování řezného nože bylo svěřováno specializovanému prodejci výrobků STIHL.

Aktuální adresy specializovaných prodejců získáte u příslušného zastoupení STIHL v dané zemi na adrese www.stihl.com .

VAROVÁNÍ


- Řezné hrany řezného nože jsou ostré. Uživatel se může pořezat.
  - ► Používejte ochranné rukavice.

- ► Sekačku na trávu vypněte a vyjměte akumulátory.
- ► Sekačku na trávu odstavte.
- ► Vymontujte řezný nůž.
- ► Řezný nůž nabruste. Při tomto postupu je nutno dodržet úhel ostří a provádět ochlazování řezného nože, 🕮 20.2.
  Během broušení nesmí docházet k modrání materiálu řezného nože.
- ► Namontujte řezný nůž.
- ► Pokud přetrvávají nejasnosti: obraťte se na specializovaného prodejce výrobků STIHL.

17.3 Vložka pouzdra

Bod opotřebení se používá pro vizuální kontrolu nutnosti výměny vložky pouzdra.

- ► Pravidelně kontrolujte vložku pouzdra, zda není poškozená a opotřebovaná:
  - – Vyčistěte sekačku na trávu.

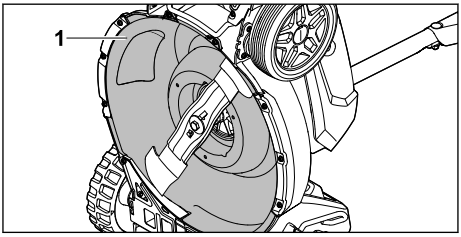

  - – Pokud je bod opotřebení (1) prodřený a objevily se díry: Nechte vyměnit vložku pouzdra.

18 Oprava

18.1 Oprava sekačky na trávu

Uživatel nemůže provádět opravy sekačky na trávu a řezného nože vlastními silami.

- ► V případě, že dojde k poškození sekačky na trávu nebo nože: Sekačku na trávu nebo nůž nepoužívejte a vyhledejte odborného prodejce výrobků STIHL.
- ► V případě, že jsou štítky s bezpečnostními upozorněními nečitelné nebo poškozené: Nechejte štítky s bezpečnostními upozorněními vyměnit odborným prodejcem výrobků STIHL.

19 Odstranění poruch

19.1 Odstraňování závad sekačky na trávu nebo akumulátoru

Porucha	Světla LED na obslužné jednotce	Světla LED na akumulátoru	Příčina	Odstranění závady
Sekačka na trávu nedosahuje obvyklého výkonu.	Indikátor přehřátí svítí žlutě.		Teploty elektroniky nebo motoru jsou příliš vysoké.	► Nechejte sekačku na trávu vychladnout. ► Nezapínejte sekačku na trávu příliš často v krátkém časovém intervalu. ► Pokud pracujete se zapnutým pojezdem: vypněte pojezd. ► Pokud pracujete s vypnutým pojezdem, postupujte vpřed pomaleji. ► Nastavte vyšší výšku sečení. ► Zapněte sekačku na trávu v nízké trávě.
	Indikátor přehřátí svítí červeně.		Sekačka na trávu je příliš zahřátá.	► Sekačka na trávu se automaticky vypne.

Porucha	Světla LED na obslužné jednotce	Světla LED na akumulátoru	Příčina	Odstranění závady
				► Nechejte sekačku na trávu vychladnout.
Sekačka na trávu ztrácí výkon v režimu AUTO-BOOST.	Zobrazení v režimu AUTO-BOOST bliká zeleně.		Akumulátory jsou příliš zahřáté.	► Sekačka na trávu se automaticky přepne do standardního režimu.
Sekačka na trávu se po zapnutí nespustí.	1 světlo LED na indikátoru stavu nabití bliká zeleně.	1 světlo LED bliká zeleně.	Stav nabití akumulátoru je příliš nízký.	► Nabijte akumulátor.
	1 světlo LED na indikátoru stavu nabití bliká červeně.	1 světlo LED svítí červeně.	Akumulátor je příliš teplý nebo příliš studený.	► Vyjměte akumulátor. ► Nechte akumulátor vychladnout nebo zahřát.
	Indikátor poruchy bliká červeně.	3 světla LED blikají červeně.	Na sekačce na trávu se vyskytla závada.	► Vyjměte akumulátory. ► Vyčistěte elektrické kontakty v akumulátorové šachtě 1 a 2. ► Vložte akumulátory. ► Zapněte sekačku na trávu. ► Pokud 3 světla LED i nadále červeně blikají: sekačku na trávu nepoužívejte a vyhledejte odborného prodejce STIHL.
	Indikátor přehřátí svítí červeně.	3 světla LED svítí červeně.	Sekačka na trávu je příliš zahřátá.	► Vyjměte akumulátory. ► Nechejte sekačku na trávu vychladnout.
	3 světla LED na zobrazení stavu nabití svítí červeně.	4 světla LED blikají červeně.	V akumulátoru se vyskytla porucha.	► Vyjměte akumulátor a opět ho vložte. ► Zapněte sekačku na trávu. ► Pokud 4 světla LED i nadále červeně blikají: Akumulátor nepoužívejte a vyhledejte odborného prodejce STIHL.
			Elektrické spojení mezi sekačkou na trávu a akumulátorem je přerušeno.	► Vyjměte akumulátory. ► Vyčistěte elektrické kontakty v akumulátorové šachtě 1 a 2. ► Vložte akumulátory.
	Všechna světla LED na obslužné jednotce blikají.		Komunikace s obslužnou jednotkou je přerušena.	► Vyjměte akumulátory. ► Sekačku na trávu nepoužívejte a obraťte se na odborného prodejce STIHL.
			Sekačka na trávu nebo některý z akumulátorů jsou vlhké.	► Vyjměte akumulátory. ► Vyčistěte sekačku na trávu. ► Nechejte sekačku na trávu nebo akumulátory vyschnout, 🕮 20.5.
			Odpor nožů je příliš velký.	► Pokud pracujete se zapnutým pojezdem: vypněte pojezd. ► Pokud pracujete s vypnutým pojezdem, postupujte vpřed pomaleji. ► Nastavte vyšší výšku sečení. ► Zapněte sekačku na trávu v nízké trávě.

Porucha	Světla LED na obslužné jednotce	Světla LED na akumulátoru	Příčina	Odstranění závady
			Prostor okolo nože je ucpaný.	► Vyčistěte sekačku na trávu.
			Používají se AP 20, AP 100, AP 200.	► Používejte minimálně AP 300 S.
Režim pojezdu nefunguje.			Pojezd je vypnutý.	► Nastavení rychlosti pojezdu.
			V pojezdu je závada.	► Vyjměte akumulátory a opět je vložte. ► Zapněte pojezd. ► Pokud pojezd stále nefunguje: vyhledejte odborného prodejce STIHL.
Pojezd funguje pouze omezeně.			Používají se AP 200 S.	► Používejte minimálně AP 300 S.
Sekačka na trávu se při provozu vypne.	Indikátor poruchy bliká červeně.	3 světla LED svítí červeně.	Sekačka na trávu je příliš zahřátá.	► Vyjměte akumulátory. ► Nechejte sekačku na trávu vychladnout. ► Vyčistěte sekačku na trávu.
			Nůž je zablokovaný.	► Vyjměte akumulátory. ► Odstraňte zablokování.
			Vyskytla se závada elektroinstalace.	► Vyjměte akumulátory a opět je vložte. ► Zapněte sekačku na trávu.
	Indikátor poruchy bliká červeně.		Při práci na strmých svazích se pojezd a nůž v případě přetížení vypnou.	► Nesekejte na strmých svazích. ► Uvolněte spínací rámovou páčku pro pojezd. ► Postavte sekačku na trávu na rovnou plochu. ► Zapněte nůž. ► Zapněte pojezd.
Sekačka na trávu během provozu silně vibruje.			Šroub na noži je povolený.	► Šroub pevně utáhněte.
			Nůž není správně vyvážený.	► Nůž nabruste a vyvažte.
Provozní doba sekačky je příliš krátká.			Některý z akumulátorů není zcela nabitý.	► Nabijte akumulátor.
			Životnost některého z akumulátorů je překročena.	► Vyměňte akumulátor.
			Prostor okolo nože je ucpaný.	► Vyčistěte sekačku na trávu.
			Nůž je tupý nebo opotřebovaný.	► Nůž nabruste a vyvažte.
			Odpor nože je příliš velký.	► Pokud pracujete se zapnutým pojezdem: vypněte pojezd.

Porucha	Světla LED na obslužné jednotce	Světla LED na akumulátoru	Příčina	Odstranění závady
				► Pokud pracujete s vypnutým pojezdem, postupujte vpřed pomaleji. ► Nastavte vyšší výšku sečení. ► Zapněte sekačku na trávu v nízké trávě.
Akumulátor je po vložení do akumulátorové šachty vzpříčený.			Vodítka nebo elektrické kontakty v akumulátorové šachtě jsou znečištěné.	► Vyčistěte sekačku na trávu.
Proces nabíjení se po vložení akumulátoru do nabíječky nespustí.		1 LED kontrolka svítí červeně.	Akumulátor je příliš teplý nebo příliš studený.	► Vyjměte akumulátor. ► Nechte akumulátor vychladnout nebo zahřát.
Tráva není řádně posekaná nebo je trávník žlutý.			Nůž je tupý nebo opotřebovaný.	► Nůž nabruste a vyvažte.
			Odpor nože je příliš velký.	► Pokud pracujete se zapnutým pojezdem: vypněte pojezd. ► Pokud pracujete s vypnutým pojezdem, postupujte vpřed pomaleji. ► Nastavte vyšší výšku sečení. ► Zapněte sekačku na trávu v nízké trávě.
Sekačka na trávu nemůže být pomocí aplikace STIHL connected nalezena.	Světlo LED „BLUETOOTH®“ nesvítí.		Rozhraní Bluetooth® na obslužné jednotce sekačky na trávu nebo na mobilním koncovém zařízení je deaktivováno.	► Aktivujte rozhraní Bluetooth® na obslužné jednotce sekačky na trávu nebo mobilního koncového zařízení.
			Akumulátor v obslužné jednotce není zcela nabitý.	► Vsaďte akumulátory do sekačky na trávu. ► Aktivace sekačky na trávu. Akumulátor v obslužné jednotce se nabíjí přes akumulátory v sekačce na trávu.
			Vzdálenost mezi sekačkou na trávu a koncovým mobilním zařízení je příliš velká.	► Vzdálenost zmenšete, 🕮 20.1. ► Pokud sekačku na trávu nadále nelze pomocí aplikace STIHL connected nalézt, kontaktujte specializovaného prodejce STIHL.

19.2 Podpora a pomoc pro použití výrobku

Podporu a pomoc pro použití výrobku lze získat u odborného prodejce výrobků STIHL.

Možnosti kontaktu a další informace naleznete pod https://support.stihl.com oder www.stihl.com.

20 Technická data


20.1 Sekačka na trávu STIHL RMA 750.0 V, RMA 756.0 V

– Přípustné akumulátory: AP, sériově zapojené, 72 V
– Hmotnost se sběrným košem na trávu, bez akumulátoru:

  - RMA 750.0 V: 50 kg
  - RMA 756.0 V: 52 kg
- Hmotnost se sběrným košem na trávu a 2 akumulátory AP 500 S:
  - RMA 750.0 V: 54 kg
  - RMA 756.0 V: 56 kg
- Maximální objem sběrného koše na trávu:
  - RMA 750.0 V, RMA 756.0 V: 80 l
- Vyžínací šířka:
  - RMA 750.0 V: 48 cm
  - RMA 756.0 V: 54 cm
- Otáčky (n):
  - RMA 750.0 V: 2800/min
  - RMA 756.0 V: 2600/min
- Otáčky v režimu Eco:
  - RMA 750.0 V: 2400/min
  - RMA 756.0 V: 2200/min
- Elektrický stupeň krytí: IPX4
- Minimální rychlost pojezdu: 2 km/h
- Maximální rychlost pojezdu:
  - Stupeň 1: 2 km/h
  - Stupeň 2: 3 km/h
  - Stupeň 3: 4 km/h
  - Stupeň 4: 5 km/h
  - Stupeň 5: 6 km/h
- Bezdrátové rozhraní Bluetooth®
  - Spojení dat: Bluetooth® 5.1. Mobilní koncové zařízení musí být kompatibilní s Bluetooth® Low Energy 5.0 a podporovat Generic Access Profile (GAP).
  - Kmitočtové pásmo: pásmo ISM 2,4 GHz
  - Vyzařovaný maximální vysílací výkon: 1 mW
  - Dosah signálu: cca 10 m. Síla signálu je závislá na okolních podmínkách a mobilním koncovém zařízení. Dosah může v závislosti na vnějších podmínkách, včetně použitého přijímače, silně kolísat. V uzavřených místnostech a skrz kovové bariéry (například stěny, regály, kufry) může být dosah zřetelně menší.
  - Požadavky na operační systém mobilního koncového zařízení: Android nebo iOS (v aktuální verzi nebo vyšší)

Výdrž je uvedena na adrese stihl.link/battery-life.

20.2 Řezný nůž

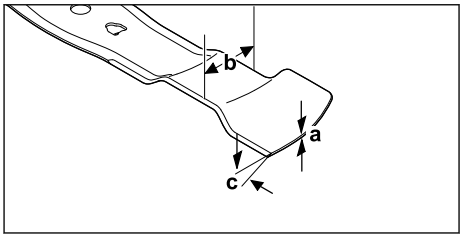

- Minimální tloušťka a: 2,0 mm
- Minimální šířka b: 55 mm
- Úhel ostří c: 30°

20.3 Akumulátor AP

- Akumulátorová technologie: lithium-iontový
- Jmenovité napětí: 36 V
- Maximální napětí: 40 V
- Kapacita v Ah: viz výkonový štítek
- obsah energie ve Wh: viz výkonový štítek
- Hmotnost v kg: viz výkonový štítek

Dodávaný výkon akumulátoru se může lišit v závislosti na použitém akumulátorovém výrobku.

20.4 Teplotní limity

VAROVÁNÍ

- Akumulátor není chráněn před všemi vlivy prostředí. Akumulátor může, pokud je vystaven určitým vlivům prostředí, vzplanout nebo vybuchnout. Může dojít k vážnému zranění osob a ke vzniku hmotných škod.
  - ► Akumulátor nenabíjejte ani nepoužívejte při teplotách nižších než −20 °C a vyšších než +50 °C.
  - ► Akumulátor neskladujte při teplotě nižší než −20 °C a vyšší než +70 °C.
  - ► Sekačku nepoužívejte při teplotách pod 0 °C a nad +50 °C.
  - ► Sekačku neskladujte při teplotě nižší než -20 °C a vyšší než +70 °C.

20.5 Doporučené teplotní rozsahy

Pro optimální výkon sekačky na trávu a akumulátoru dodržujte následující teplotní rozsahy:

- Sekačka na trávu:
  - Použití: +5 °C až + 40 °C
  - Uskladnění stroje: −20 až + 50 °C
- Akumulátor:
  - Nabíjení: +5 °C až +40 °C
  - Použití: −10 °C až +40 °C
  - Uskladnění stroje: −20 až + 50 °C

Pokud se akumulátor nabíjí, používá nebo skladuje mimo doporučené teplotní rozsahy, může dojít ke snížení výkonu.

Pokud je akumulátor mokrý nebo vlhký, nechte ho vyschnout alespoň 48 hodin při teplotě nad +15 °C a pod +50 °C a při vlhkosti nižší než 70 %. Vyšší vlhkost může dobu schnutí prodloužit.

20.6 Akustické a vibrační hodnoty

RMA 750.0 V

– Hladina akustického tlaku L_{pA} měřená podle normy EN IEC 62841-4-3: 82 dB(A)
  Nejistota měření K_{pA}: 2 dB(A)
– Zaručená hladina akustického výkonu L_{WAd} podle směrnice 2000/14/ES: 96 dB(A)

Udávaná charakteristická hodnota vibrací řídítek podle normy EN IEC 62841-4-3:

– Hodnota vibrací a_{hv}: 1,4 m/s²
  Nejistota měření K_a: 0,7 m/s²
– Hodnota vibrací p_F: 4 m/s²
  Nejistota měření K_p: 2 m/s²

RMA 756.0 V

– Hladina akustického tlaku L_{pA} měřená podle normy EN IEC 62841-4-3: 83 dB(A)
  Nejistota měření K_{pA}: 1,8 dB(A)
– Zaručená hladina akustického výkonu L_{WAd} podle směrnice 2000/14/ES: 98 dB(A)

Udávaná charakteristická hodnota vibrací řídítek podle normy EN IEC 62841-4-3:

– Hodnota vibrací a_{hv}: 1,8 m/s²
  Nejistota měření K_a: 0,9 m/s²
– Hodnota vibrací p_F: 14 m/s²
  Nejistota měření K_p: 7 m/s²

Uvedené hodnoty hluku a vibrací byly měřeny standardizovanou zkušební metodou a lze je použít k porovnání elektrických zařízení. Skutečně vznikající akustické a vibrační hodnoty se mohou od uvedených hodnot odchylovat, závisí to na druhu a způsobu použití. Uvedené akustické a vibrační hodnoty se mohou použít pro prvotní odhad akustické a vibrační zátěže. Skutečná akustická a vibrační zátěž se musí odhadnout. Je možno přihlédnout také k době, kdy je elektrický stroj vypnutý, a době, kdy je stroj sice zapnutý, avšak běží bez zatížení.

Údaje ke splnění směrnice 2002/44/ES pro zaměstnavatele o vibracích viz www.stihl.com/vib.

20.7 Odkazy na normy

STIHL Tirol GmbH
Hans Peter Stihl-Straße 5
6336 Langkampfen

Rakousko

Potvrzuje, že zařízení je v souladu s předpisy implementujícími normy IEC 62841-1 a IEC 62841-4-3.

20.8 REACH

REACH je názvem ustanovení EG o registraci, klasifikaci a povolení chemikálií.

Informace ohledně splnění ustanovení REACH se nacházejí pod www.stihl.com/reach .

21 Náhradní díly a příslušenství

21.1 Náhradní díly a příslušenství

Tyto symboly označují originální náhradní díly STIHL a originální příslušenství STIHL.

STIHL doporučuje používat originální náhradní díly STIHL a originální příslušenství STIHL.

Náhradní díly a příslušenství jiných výrobců nemohou být i přes pečlivý monitoring trhu firmou STIHL posouzeny ohledně jejich spolehlivosti, bezpečnosti a vhodnosti a STIHL také nemůže ručit za jejich použití.

Originální náhradní díly STIHL a originální příslušenství STIHL jsou k dostání u odborného prodejce výrobků STIHL.

21.2 Důležité náhradní díly

– Nůž:
  – RMA 750.0 V: WA70-702-0100
  – RMA 756.0 V: WA71-702-0100
– Nožový šroub s podložkou: 0000-951-3505

22 Likvidace

22.1 Likvidace sekačky na trávu a akumulátoru

Informace o likvidaci získáte na místním úřadě nebo u specializovaného prodejce výrobků STIHL.

Nesprávná likvidace může poškodit zdraví a znečistit životní prostředí.

Řídicí jednotka obsahuje vestavěnou lithium-iontovou knoflíkovou baterii.

- ► Výrobky STIHL včetně obalů likvidujte v souladu s místními předpisy na vhodném sběrném místě určeném k recyklaci.
- ► Nelikvidujte společně s domovním odpadem.

23 Shoda s předpisy EU

EU prohlášení o shodě je dostupné na stránkách stihl.link/compliance.

Formulář pro hlášení bezpečnostních slabých míst a další informace jsou dostupné na stránkách vdp.stihl.com.

24 Adresy

24.1 Výrobce

STIHL Tirol GmbH
Hans Peter Stihl-Straße 5
6336 Langkampfen
Österreich

24.2 Adresy

Hlavní sídlo firmy STIHL

ANDREAS STIHL AG & Co. KG
Postfach 1771
D-71307 Waiblingen

Distribuční společnosti STIHL

ČEŠKA REPUBLIKA

Andreas STIHL, spol. s r.o
Chrlická 753
664 42 Modřice

25 Všeobecné bezpečnostní pokyny a bezpečnostní pokyny týkající se speciálně produktu

25.1 Úvod

VAROVÁNÍ

- **Přečtěte si všechny bezpečnostní pokyny, návody, texty k vyobrazením a technické údaje, které jsou uvedeny na označení sekačky na trávu.** V důsledku nedodržení následujících pokynů může dojít k úrazu elektrickým proudem, požáru nebo jiným těžkým úrazům. **Všechny bezpečnostní pokyny a návody bezpečně uložte pro budoucí další použití.**

25.2 Bezpečnost pracoviště

a) **Udržujte svůj pracovní prostor čistý a dobře osvětlený.** Nepořádek nebo neosvětlené pracovní prostory mohou vést k úrazům.

b) **Se sekačkou na trávu nepracujte v prostředí s nebezpečím výbuchu, kde se vyskytují hořlavé kapaliny, plyny nebo prach.** Sekačky na trávu vytvářejí jiskry, které mohou zapálit prach nebo páry.

c) **Při používání sekačky na trávu se držte stranou od dětí a jiných osob.** Při rozptýlení pozornosti můžete nad sekačkou na trávu ztratit kontrolu.

25.3 Elektrická bezpečnost

a) **Sekačku na trávu nepoužívejte za deště a vyvarujte se provozu za mokra nebo vlhka.** Provoz za deště nebo ve vlhku může zvýšit riziko úrazu elektrickým proudem.

25.4 Bezpečnost osob

a) **Při práci se sekačkou na trávu buďte pozorní, dávejte pozor na to, co děláte, a používejte zdravý rozum. Sekačku na trávu nepoužívejte, pokud jste unavení nebo pod vlivem drog, alkoholu nebo léků.** Chvilka nepozornosti při používání sekačky na trávu může způsobit vážná poranění.

b) **Používejte osobní ochranné pracovní prostředky a vždy ochranné brýle.** Nošení osobních ochranných pracovních prostředků, jako je maska proti prachu, protiskluzová bezpečnostní obuv, ochranná helma nebo chrániče sluchu, v závislosti na typu a způsobu použití sekačky na trávu, snižuje riziko poranění.

c) **Zamezte neúmyslnému uvedení sekačky na trávu do provozu. Před připojením sekačky na trávu k napájení a/nebo k akumulátoru, jejím zvednutím nebo přenášením se ujistěte, že je vypnutá.** Pokud máte při přenášení sekačky na trávu prst na spínači nebo sekačku na trávu připojujete k napájení v momentě, kdy je zapnutá, může dojít k úrazu.

d) **Před zapnutím sekačky na trávu odstraňte seřizovací nářadí nebo klíče na šrouby.** Nářadí nebo klíč zaseknutý v rotující části sekačky na trávu může způsobit poranění.

e) **Zamezte nesprávnému držení těla. Dbejte na to, abyste měli bezpečný postoj a neustále udržovali rovnováhu.** Díky tomu budete moct sekačku na trávu lépe ovládat i v neočekávaných situacích.

f) **Noste vhodné oblečení. Nenoste volné oblečení ani šperky. Udržujte vlasy a oděv mimo dosah pohyblivých částí.** U volného oblečení, šperků nebo dlouhých vlasů může dojít k zachycení o pohyblivé části.

g) **Pokud je možné namontovat zařízení na odsávání a sběr prachu, musí být připojeno a správně používáno.** Použití odsávače prachu může snížit nebezpečí způsobené prachem.

h) **Nenechte se ukolébat falešným pocitem bezpečí a neignorujte bezpečnostní pravidla pro sekačky na trávu, i když jste se sekačkou na trávu po několikerém použití již obeznámeni.** Neopatrné jednání může během zlomku sekundy způsobit vážná poranění.

25.5 Používání sekačky na trávu a péče o ni

a) **Sekačku na trávu nepřetěžujte. Používejte sekačku na trávu odpovídající vašim potřebám.** Se správnou sekačkou na trávu budete pracovat lépe a bezpečněji v uvedeném výkonovém rozsahu.

b) **Pokud má sekačku na trávu vadný spínač, nepoužívejte ji.** Sekačka na trávu, kterou již nelze zapnout nebo vypnout, je nebezpečná a musí se opravit.

c) **Před jakýmikoliv úpravami stroje, výměnou namontovaných nástrojů nebo před odložením sekačky na trávu vytáhněte zástrčku ze zásuvky a/nebo vyjměte odnímatelný akumulátor.** Toto bezpečnostní opatření zabrání nechtěnému spuštění sekačky na trávu.

d) **Nepoužívané sekačky na trávu uchovávejte mimo dosah dětí. Nedovolte, aby sekačku na trávu používal někdo, kdo s ní není obeznámen nebo si nepřečetl tento návod.** Sekačky na trávu jsou nebezpečné, pokud je používají nezkušené osoby.

e) **Sekačku na trávu a namontované nástroje pečlivě udržujte. Zkontrolujte, zda pohyblivé části správně fungují a zda nejsou zaseknuté, zlomené nebo poškozené tak, že by byla narušena funkce sekačky na trávu. Před použitím sekačky na trávu nechte poškozené díly opravit.** Mnoho úrazů je způsobeno sekačkami na trávu, u kterých je nedostatečná údržba.

f) **Řezné nástroje udržujte ostré a čisté.** Pečlivě udržované řezné nástroje s ostrými břity se méně zasekávají a lépe se vedou.

g) **Sekačku na trávu, namontované nástroje, příslušenství atd. používejte podle těchto pokynů. Zohledněte pracovní podmínky a prováděnou činnost.** Používání sekaček na trávu k jiným účelům, než pro které jsou určeny, může vést k nebezpečným situacím.

h) **Udržujte rukojeti a úchopové plochy suché, čisté a bez oleje a mastnoty.** Kluzké rukojeti a úchopové plochy neumožňují bezpečné ovládání a kontrolu sekačky na trávu v nepředvídaných situacích.

25.6 Používání akumulátorové sekačky na trávu a péče o ni

a) **Akumulátory nabíjejte pouze pomocí nabíječek doporučených výrobcem.** Nabíječka určená pro určitý typ akumulátoru může při použití s jinými akumulátory způsobit nebezpečí požáru.

b) **V sekačkách na trávu používejte pouze akumulátory určené k tomuto účelu.** Použití jiných akumulátorů může vést k nebezpečí požáru a poranění.

c) **Nepoužívaný akumulátor uchovávejte mimo dosah kancelářských sponek, mincí, klíčů, hřebíků, šroubků nebo jiných drobných kovových předmětů, které by mohly způsobit přemostění kontaktů.** Zkrat mezi kontakty akumulátoru může způsobit popáleniny nebo požár.

d) **Při nesprávném použití může dojít k úniku elektrolytu z akumulátoru. Vyhněte se kontaktu s ním. Při náhodném kontaktu postižená místa okamžitě opláchněte vodou. Pokud dojde k zasažení očí, vyhledejte navíc lékařskou pomoc.** Při kontaktu s vyteklou akumulátorovou kapalinou může dojít k podráždění nebo popálení pokožky.

e) **Poškozený nebo upravený akumulátor nepoužívejte.** Poškozené nebo upravené akumulátory se mohou chovat nepředvídatelně a způsobit požár, výbuch nebo poranění.

f) **Nevystavujte akumulátor ohni ani nadměrným teplotám.** Oheň nebo teploty vyšší než 130 °C (265 °F) mohou způsobit výbuch.

g) **Dodržujte všechny pokyny k nabíjení a akumulátor nebo akumulátorovou sekačku na trávu nikdy nenabíjejte mimo teplotní rozsah uvedený v návodu k použití.** Nesprávné nabíjení nebo nabíjení mimo schválený teplotní rozsah může akumulátor zničit a zvýšit riziko požáru.

25.7 Servis

a) **Sekačku na trávu nechte opravovat pouze kvalifikovaným personálem a pouze za použití originálních náhradních dílů.** Tím se zajistí, že bude zachována bezpečnost sekačky na trávu.

b) **Nikdy neprovádějte údržbu na poškozených akumulátorech.** Veškerou údržbu akumulátorů by měl provádět pouze výrobce nebo autorizované servisní středisko.

25.8 Bezpečnostní pokyny pro akumulátorové sekačky na trávu

a) **Sekačku na trávu nepoužívejte za špatného počasí, zejména za bouřky.** Minimalizujete tak riziko zásahu bleskem.

b) **Důkladně zkontrolujte, zda se v pracovní oblasti nevyskytují žádná volně žijící zvířata.** Běžící sekačka na trávu může způsobit poranění volně žijících zvířat.

c) **Důkladně prohlédněte pracovní oblast a odstraňte všechny kameny, klacky, dráty, kosti a jiná cizí tělesa.** Odmrštěné předměty mohou způsobit poranění.

d) **Před použitím sekačky na trávu vždy zkontrolujte, zda nejsou žací nůž a žací ústrojí opotřebované nebo poškozené.** Opotřebované nebo poškozené díly zvyšují riziko poranění.

e) **Pravidelně kontrolujte, zda není koš na sběr trávy opotřebený nebo poškozený.** Opotřebovaný nebo poškozený koš na sběr trávy zvyšuje riziko poranění.

f) **Ochranné kryty ponechte na místě. Ochranné kryty musí být funkční a řádně upevněné.**Uvolněný, poškozený nebo nesprávně fungující ochranný kryt může způsobit zranění.

g) **Udržujte otvory pro přívod vzduchu bez usazenin.** Ucpané přívody vzduchu a usazeniny mohou způsobit přehřátí nebo nebezpečí požáru.

h) **Při práci se sekačkou na trávu vždy noste protiskluzovou bezpečnostní obuv. Nikdy nepracujte bosí ani v otevřených sandálech.** Snížíte tím riziko poranění nohou při kontaktu s rotujícím žacím nožem.

i) **Při práci se sekačkou na trávu vždy noste dlouhé kalhoty.** Nezakrytí pokožky zvyšuje pravděpodobnost poranění způsobeného odmrštěním předmětů.

j) **Vyhněte se používání sekačky v mokré trávě. Při sekání choďte, nikdy neběhejte.** Snížíte tak riziko uklouznutí a pádu, při nichž by mohlo dojít k°poranění.

k) **Sekačku na trávu neprovozujte na příliš strmých svazích.** Snížíte tak riziko ztráty kontroly, uklouznutí a pádu, což by mohlo způsobit poranění.

l) **Při práci na svazích dbejte na bezpečný postoj; pohybujte se vždy napříč svahem, nikdy ne do kopce nebo z kopce, a buďte extrémně opatrní při změně směru pohybu.** Snížíte tak riziko ztráty kontroly, uklouznutí a pádu, což by mohlo způsobit poranění.

m) **Buďte obzvlášť opatrní při sekání směrem dozadu, nebo když sekačku na trávu přitahujete k sobě. Vždy věnujte pozornost okolí.** Tím se sníží riziko zakopnutí při práci.

n) **Nedotýkejte se nožů ani jiných nebezpečných dílů, které jsou ještě v pohybu.** Tím se sníží riziko poranění o pohyblivé díly.

o) **Před odstraňováním zachyceného materiálu nebo čištěním sekačky na trávu se ujistěte, že jsou všechny spínače vypnuté a akumulátory odpojené.** Neočekávaný rozběh sekačky může způsobit vážné poranění.

p) **Důkladně prohlédněte pracovní oblast a odstraňte všechny elektrické kabely.** Pokud žací nůž přesekne elektrický kabel, může dojít k úrazu elektrickým proudem.

Índice

1 Informações relativas a este manual de instruções....287
2 Vista geral....288
3 Indicações de segurança 290
4 Colocar o cortador de relva operacional. 296
5 Carregar as baterias e LED....297
6 Interface sem fios Bluetooth®....297
7 Armar o cortador de relva....297
8 Ajustar o cortador de relva ao utilizador. 299
9 Introduzir e remover as baterias....300
10 Ligar e desligar o cortador de relva....301
11 Verificar o cortador de relva e a bateria..302
12 Trabalhar com o cortador de relva....303
13 Após o trabalho....305
14 Transporte....305
15 Armazenamento....306
16 Limpeza....306
17 Fazer a manutenção....307
18 Reparar....308
19 Eliminação de avarias....308
20 Dados técnicos....312

Tradução do manual de instruções original
0000011234_009_P

Impresso em papel, branqueado sem cloro.
O papel é reciclável.

© ANDREAS STIHL AG & Co. KG 2026
0478-131-9675-A VA7 K26



www.stihl.com



0478-131-9675-A